


Рисунок 3

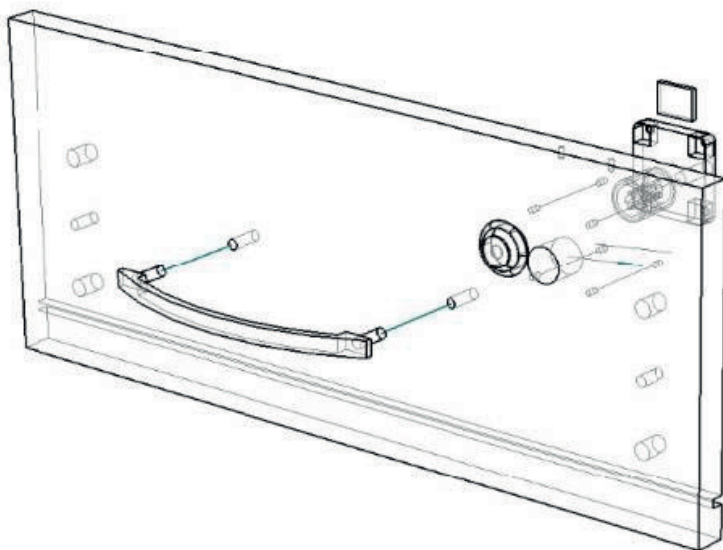

Установите замок язычком вверх в верхний фасад тумбы, Установите ручки на фасады

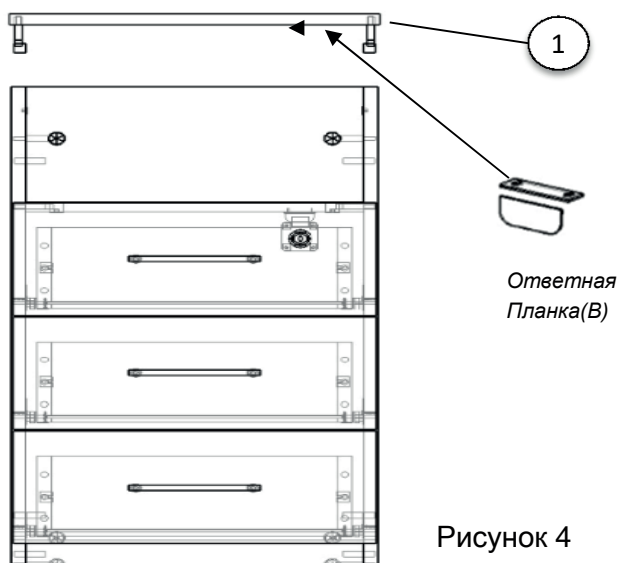


Рисунок 4



Инструкция по сборке

RV GROUP

Фабрика офисной мебели
Мебель серии: Nova S

Тумба приставная

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Тумба приставная	В.ТП-4	407	750	450



1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия и фурнитуры

Поз.	Наименование	Габарит, мм			Кол.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Топ	407	450	16	1
2	Боковина левая	724	424	16	1
3	Боковина правая	724	424	16	1
4	Задняя стенка	724	372	3	1
5	Цоколь	71	372	16	1
6	Бок.ящика левая	382	116	16	3
7	Бок.ящика правая	382	116	16	3
8	Фасад ящика(С замком, без замка)	399	162	16	3
9	Задняя стенка ящика	116	347	16	3
10	Дно ящика	325	393	3	3
11					
12					
13					
14					

4. Состав комплекта фурнитуры

Фурнитура			
Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
А		Шкант 8*30	40
Б		Стяжка Эксцентриковая	26
В		Замок с ответной планкой	1
Г		Саморез 3,5/16	24

Фурнитура			
Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
Д		Футорки от Опор	4
Е		Ручка	3
Ж		Направляющие роликовые 400 мм	3
З		Ручка	

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки

- 1.В Боковину левую (2) и Боковину правую (3) вбейте футорки от опор. В глухие отверстия 5 мм вкрутите штоки эксцентриков (Б), отверстия 8 мм вставьте шканты (А).
- 2.Вставьте эсцентрики (В) в глухие отверстия диаметром 15 мм (Рис.5)в Опоры Стойки Лв.(1) и Стойки Пр.(2), Задней стенки (4) .
- 3.Боковину левую(2) и Боковину правую (3) соедините с Задней стенкой (4),Цоколь (5),Полка (11).Поверните эсцентрики на 180 град. до упора.(Рис.1).
- 4.Вкрутите штоки(Б) и шканты (А),и ответную планку (В) в плась Топы(1) (Рис.4)
5. Полученный модуль соединити с Топом (6), так чтобы чтобы штоки эксцентрика попали в ответные отиверстия.Поверните эсцентрики на 180 град. до упора.
- 6.Возьмите Фасад ящика (8) Заднюю стенка ящика (9)в глухие отверстия 5 мм вкрутите Штоки эксцентриков(Б),отверстия 8 мм вставьте Шканты(А).Сначала соедините детали Заднюю стенку ящика (9), Бок.ящика левый (6) и Бок.ящика правый (7),потом в паз вставьте дно ящика(10).(Рис.2)
- 7.В дно ящиков саморезами установите подвижную направляющих, а в боковины короба ответные планки направляющих.Вставьте ящики в короб изделия.
- 8.С Поверните эсцентрики на 180 град. до упора.(Рис.4)
- 9.Открытую фурнитуру закройте заглушками (в комплекте Стяжек Экс.).Опоры вкрутите в ранее вбитые

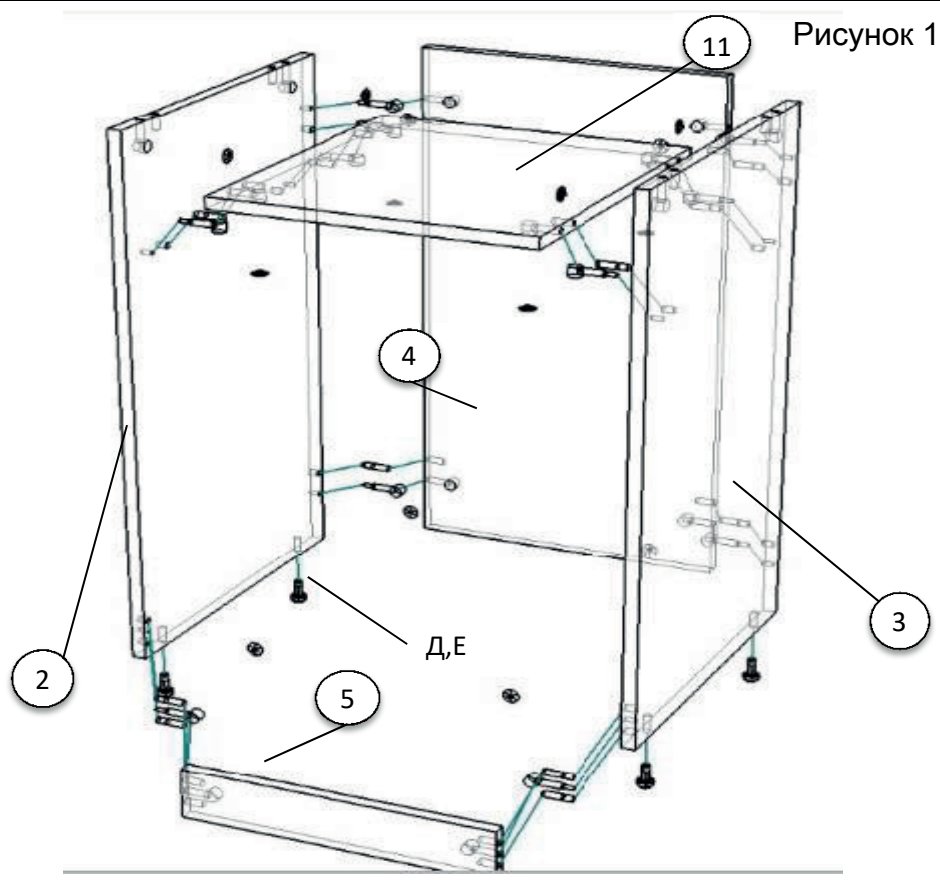


Рисунок 1

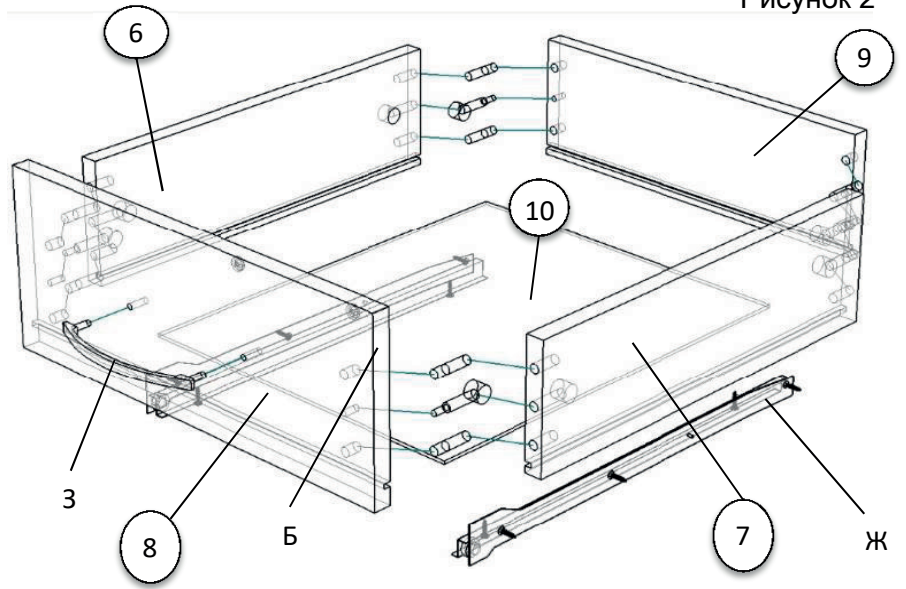


Рисунок 2