

1. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните штоки эксцентриковых стяжек. В глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штока.
2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Разберите опору, переверните саморезами верхнюю часть опоры к дну шкафа. Соберите опору так как показано на рисунке 2.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте задние стенки в пазы. Между задними стенками должен быть установлен соединительный профиль. Установите крышку шкафа.
6. Установите держатели задней стенки, закрепите их саморезами.
7. Вставьте полкодержатели, положите полки на полкодержатели.
8. Отрегулируйте положение шкафа опорами. Установите заглушки на торцы эксцентриков.

RV GROUP


Фабрика офисной мебели.

Стеллаж KST-1

Габаритные размеры:

Ширина 800мм глубина 430мм высота 2060мм

СЕРИЯ FIRST

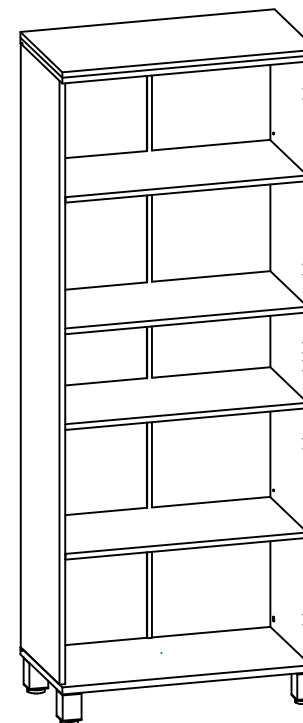

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	801	432	36	1
2	Дно	801	432	22	1
3	Бок цннб.	1902	401	18	2
4	Горизонт	764	382	18	2
5	Полка	762	382	18	2

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
6	Задняя ст.	1914	386	3	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
7		Соединитель ДВП длиной 1901мм	1
8		Шкант 8x30 мм	8
9		Стяжка эксцентр.	16
10		Стяжка межсекционная	2
11		Полкодержатель	8
12		Саморез 3,5x16	8

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
13		Заглушка эксцентр.	16
14		Фиксатор задней стенки	8
15		Опора регулируемая с саморезами.	4

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.

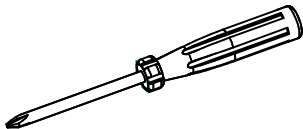


Рис.1

