


Рис.2

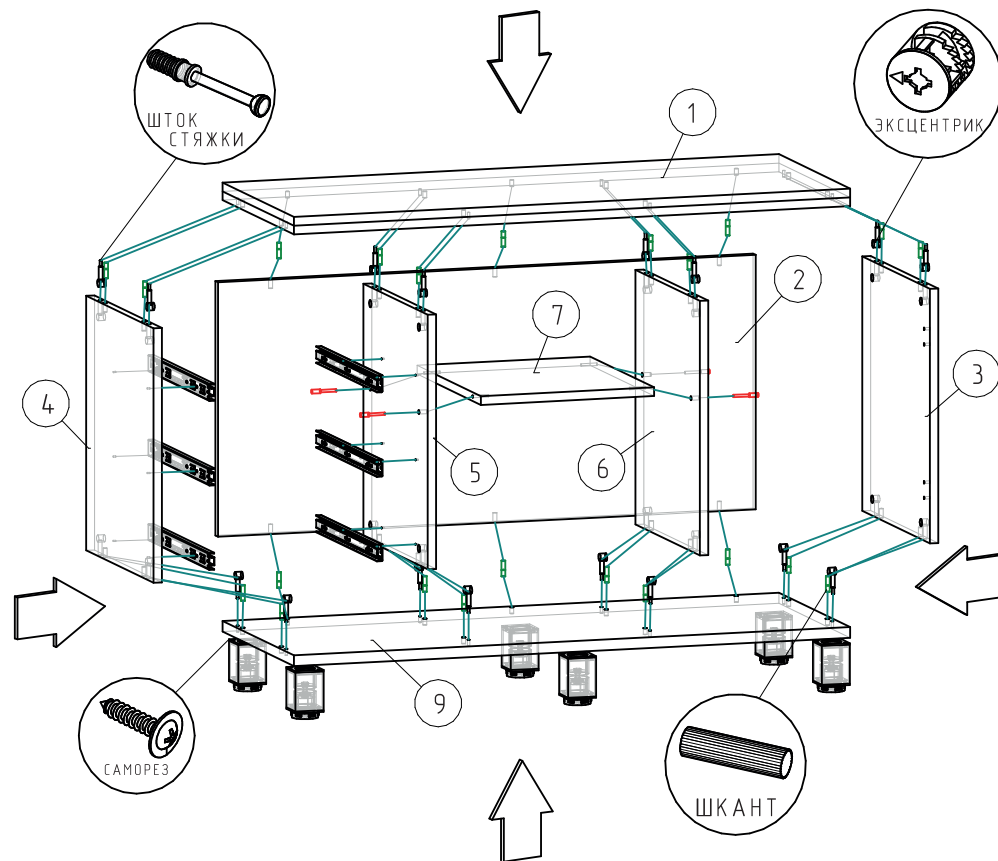

7. Заверните стоки эксцентриков в глухие отверстия крышки и дна, вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм. Вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. Соедините между собой детали конструкции как показано на рис.2, затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке.

8. Закрепите петли к фасаду саморезами, закрепите ответные части петель к правому боку тумбы. Набейте фасад, установите силиконовые демпферы.

9. Задвижьте ящики в тумбу до характерного щелчка в направляющих. Отрегулируйте положение тумбы опорами.



Инструкция по сборке

RV GROUP


Фабрика офисной мебели.

Тумба сервисная KTS-1

Габаритные размеры:

Ширина 1190 мм Глубина 470 мм Высота 680 мм

СЕРИЯ FIRST

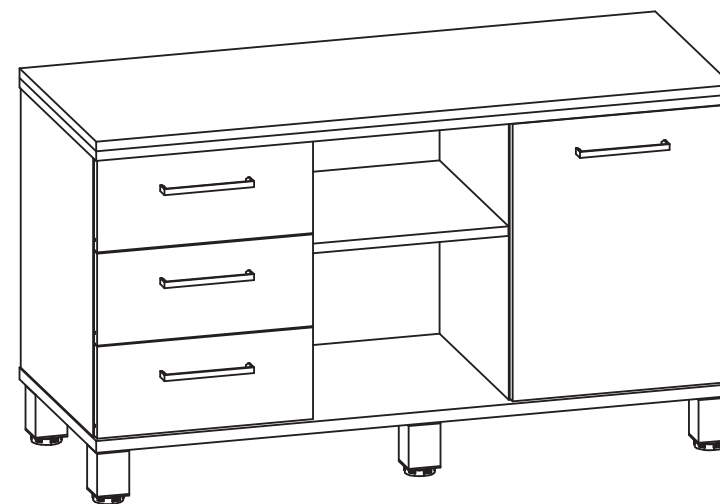

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.	Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина					Длина	Ширина		
1	Крышка	1190	470	36	1	9	Дно	1190	470	22	1
2	Фронт	524	1150	18	1	10	Бок ящ.цнв.	382	116	18	6
3	Стойка пр.	524	444	18	1	11	Задник	116	348	18	3
4	Стойка лев.	524	444	18	1	12	Фасад ящ.	404	172	18	3
5	Перегор.1	524	423	18	1	13	Дно ящика	322	393	3	3
6	Перегор.2	524	423	18	1						
7	Горизонт	370	421	18	1						
8	Фасад	519	404	18	1						

Первый размер детали указывает на направление текстуры.


В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
14		Петля накладная с еврошурупами	2	20		Шкант 8x30	46
15		Амортизатор силиконовый	2	21		Стяжка эксцентр.	28
16		Саморез 3,5x16 мм	34	22		Заглушка эксцентр.	28
17		Ключ шестигранный	1	23		Еврошуруп	4
18		Ручка-скоба 160мм	4	24		Заглушка еврошурупа	4
19		Направляющие шариковые 400 мм.	3				

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


5. Последовательность сборки

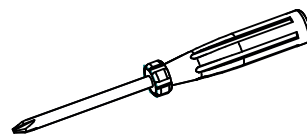

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток, шестигранник (прилагается в комплекте фурнитуры). Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки ящиков.

Рис.1

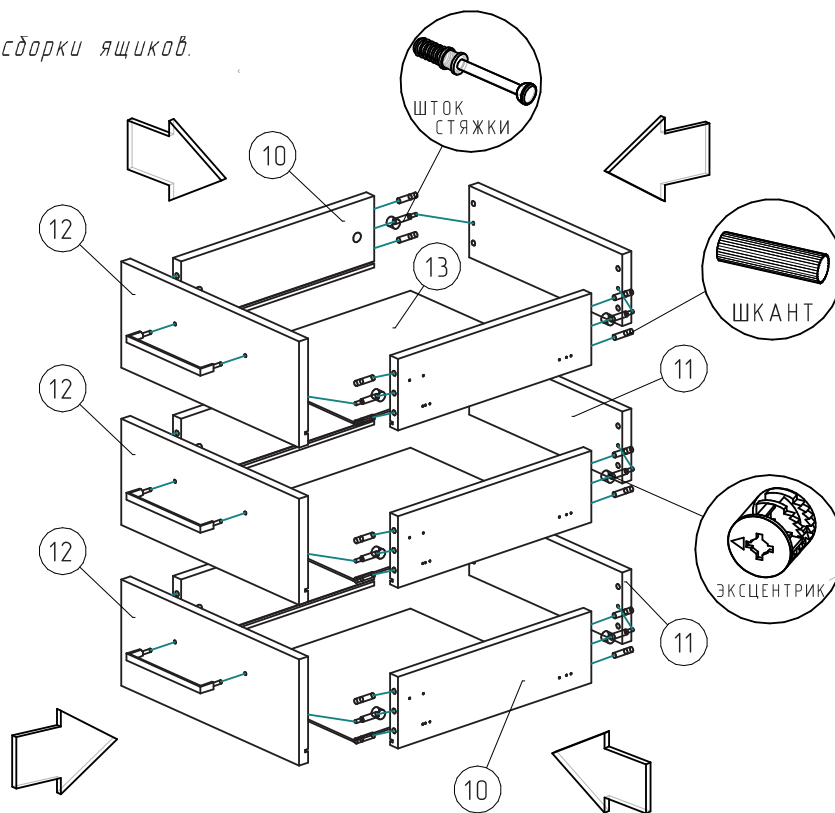

Последовательность сборки ящика тумбы.

1. Вставьте шканты и вверните штоки эксцентриков в фасад ящика, как показано на рисунке 1.
2. Вставьте эксцентрики в боковины ящика.
3. Соедините заднюю стенку ящика с боковинами, затяните эксцентрики по часовой стрелке.
4. Вставьте дно ящика в пазы.
5. Закрепите ручки винтами к фасадам ящиков.
6. Установите пластиковые заглушки на торцы эксцентриков.