


Поздравляем! Вы успешно собрали прихожая «Стефани»

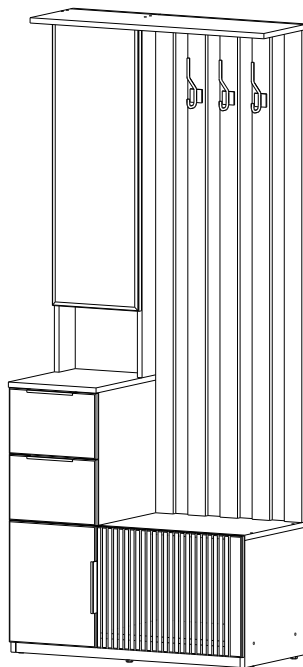

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИВАРУ®
Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Стефани-1» прихожая

ш-800 мм, в-1900 мм, г-400 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

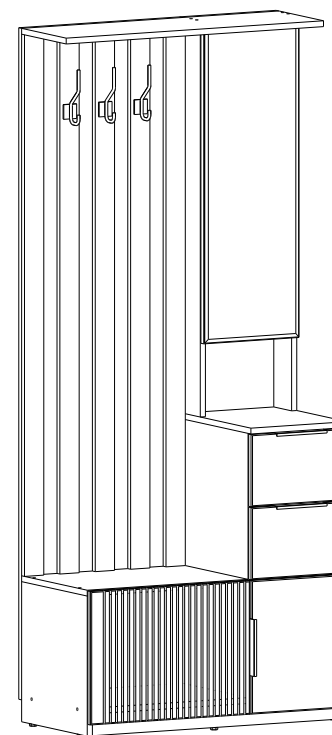

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

сборка справа

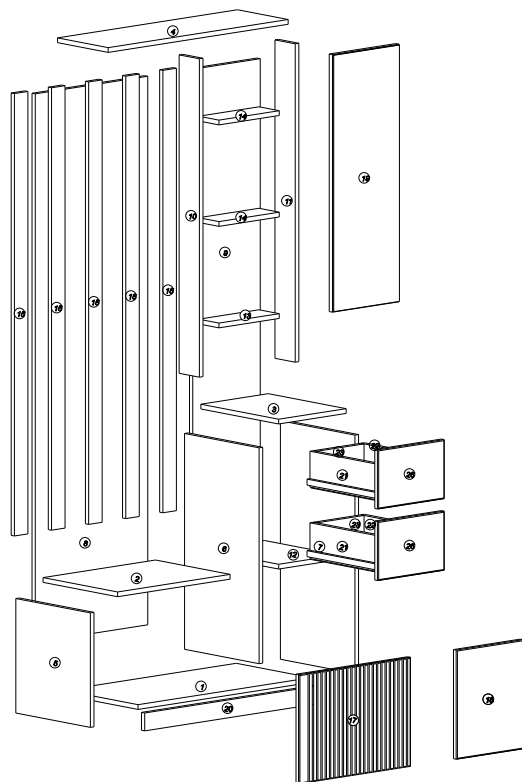

сборка слева

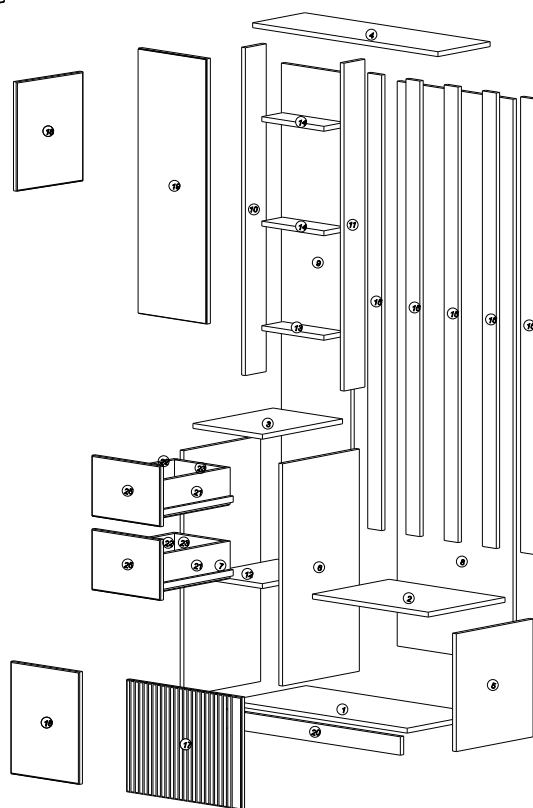


3 Установка дверей и крючков

1. Отмерьте от щита №4 16 см. и по центру щита №15, установите крючки (деталь №418) зафиксируйте на саморезы.
2. Установите прихожую на место эксплуатации, отрегулируйте опоры по высоте.
3. Зафиксируйте прихожую к стене дюбель-гвоздями деталь №117

сборка справа

сборка слева

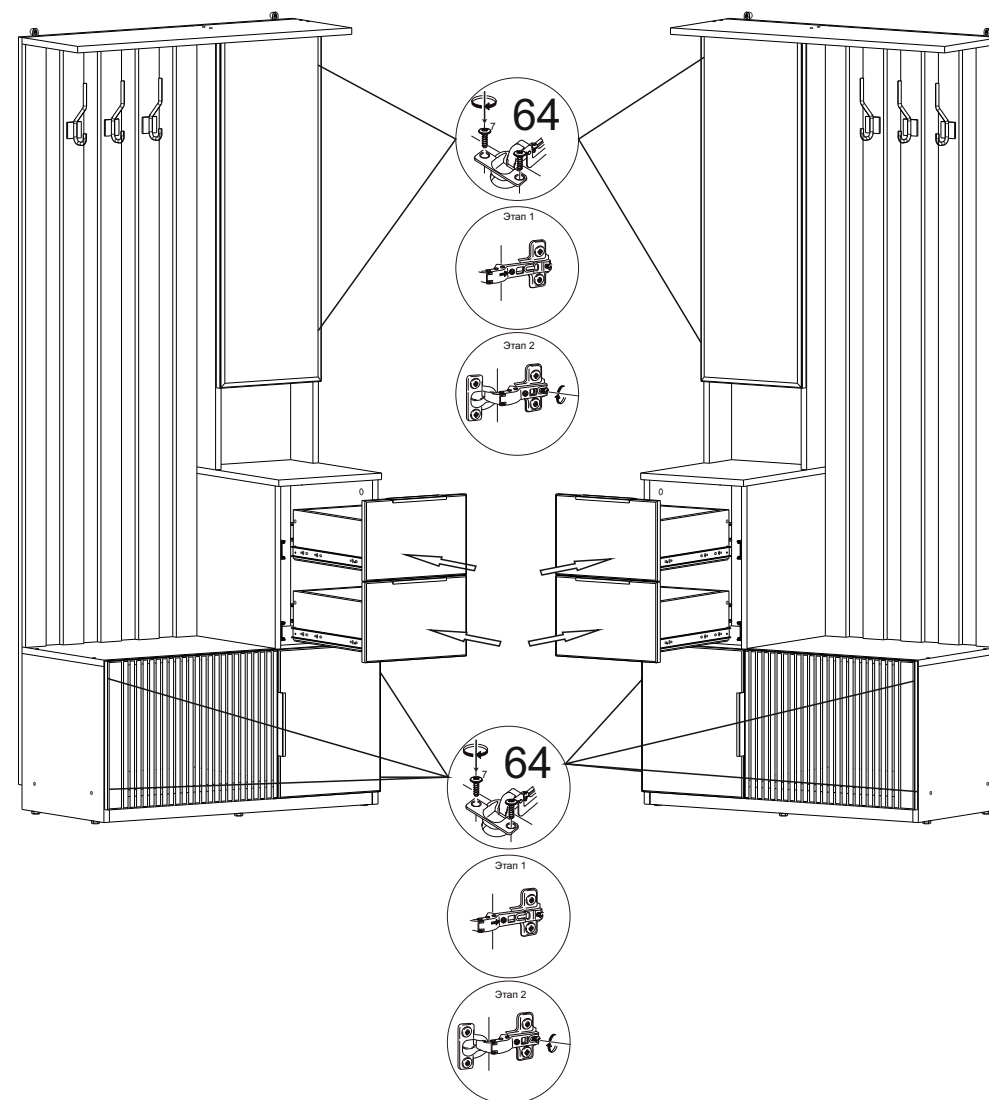


15 Сборка каркаса

1. В подготовленные отверстия детали №8 вставьте эксцентриковые стяжки №94, шкант №174, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №94 в деталях №8, №9.
2. Соедините детали №8, №9 с деталями №1, №2, №3, №10, №11 на винты-конфирматы №51.
3. Соедините деталь №4 с деталями №8, №9, №10, №11 на винты-конфирматы №51.
4. Соедините детали №15 с деталью №8 саморезами №203.

сборка справа

сборка слева

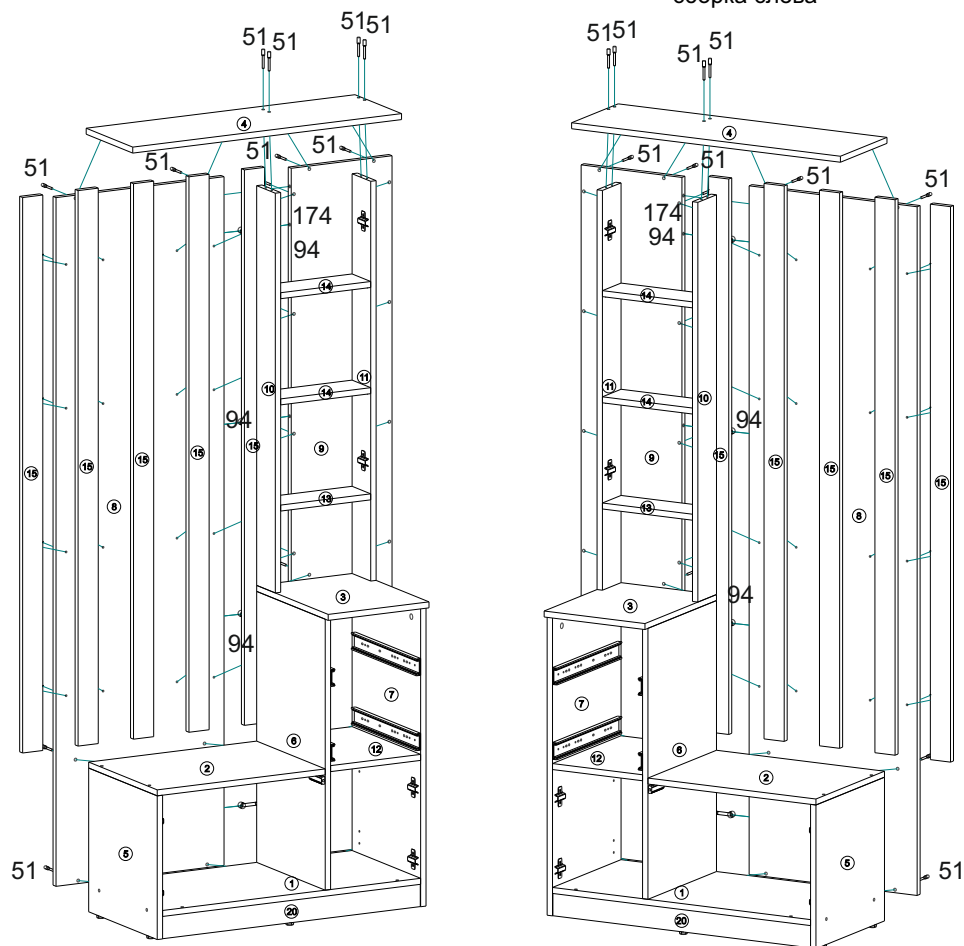

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	768x368	1
2	Горизонтальный щит	500x368	1
3	Столешницат	300x384	1
4	Горизонтальный щит	800x250	1
5	Левый бок	384x368	1
6	Стойка	724x368	1
7	Правый бок	800x368	1
8	Задняя стенка	1840x500	1
9	Задняя стенка	1840x300	1
10	Вертикальная	1068x100	1
11	Вертикальная	1068x100	1
12	Горизонтальный щит	268x368	1
13	Горизонтальный щит	268x100	1
14	Полка	268x100	2
15	Фронтальная	1484x80	5
17	Дверь	366x496	1
18	Дверь	366x296	1
19	Дверь	864x296	1
20	Цоколь	768x120	2
21	Левый бок ящика	350x120	2
22	Правый бок ящика	350x120	2
23	Задняя стенка ящика	210x120	2
24	Фальш - панель ящика	210x80	2
25	Фасад ящика	198x296	2
26	Дно ящика ДВП	238x346	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		58 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		10 шт.
54	Саморез 3,5*16		48 шт.
371	Саморез 3,5*19		6 шт.
203	Саморез 3,5*30		20 шт.
207	Винт 6*25		4 шт.
241	Пластиковая футорка		4 шт.
125	Гвоздь 2х2,5		24 шт.
174	Шкант деревянный 8х30		9 шт.
182	Евровинт 6.3 х 13		12 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.
116	Подвеска		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		6 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
195	Опора регулируемая		5 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
418	Ручка FLAT (156)		3 шт.
77	Направляющая L 350		2 шт.
314	Толкатель пуш ап		1 шт.
418	Крючок (KR 0340 KERRON)		3 шт.
56	Заглушка для конфирмата		12 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		14 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		12 шт.


13 Сборка каркаса

сборка справа

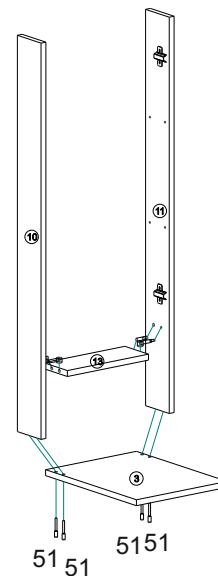


1. В подготовленные отверстия деталей №10, №11 закрутите эксцентриковые стяжки №92
2. Соедините деталь №13 с деталями №10, №11, затяните боченки эксцентриковой стяжки №92
3. Соедините деталь №3 деталями №10, №11 на винты-конфирматы №51

сборка слева

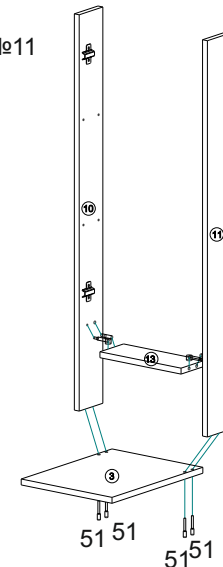


14 Сборка каркаса

сборка слева

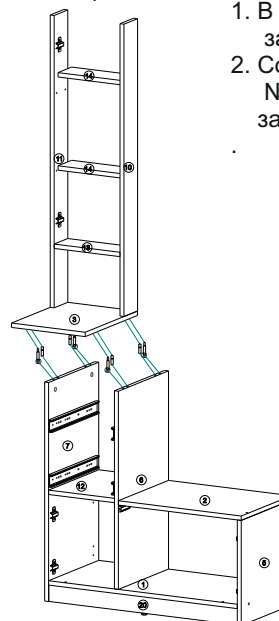

1. В подготовленные отверстия детали №3 закрутите эксцентриковую стяжку №92
2. Соедините деталь №3, №6 с деталью №7 затяните боченки эксцентриковой стяжки №92

сборка справа

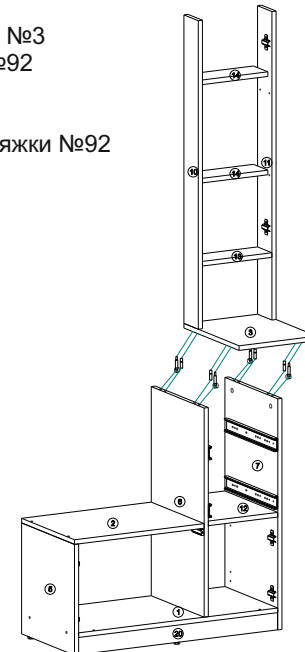

9 Подготовка к сборке


1. Возьмите петлю №64, и установите на места подготовленных отверстий детали №19 зафиксируйте саморезами №54




10 Сборка каркаса

1. Соедините детали №20 с деталью №1 на винты-конфирматы №51
2. Соедините деталь №5 с деталью №1 винты-конфирматы №51
3. Соедините деталь №1 с деталями №6 на винты-конфирматы №51
4. Соедините деталь №2 с деталями №5, 6 на винты-конфирматы №51
5. В подготовленные отверстия детали №5, №20 забейте опоры №195

сборка справа


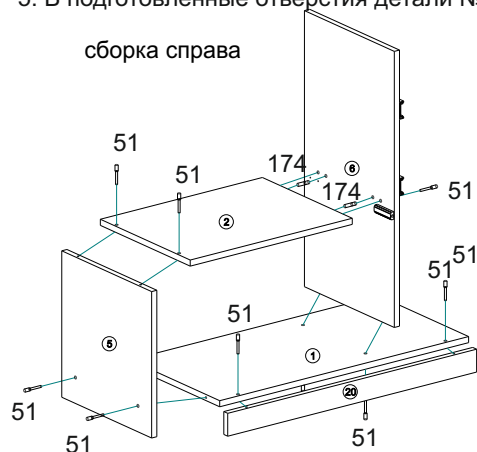


сборка слева

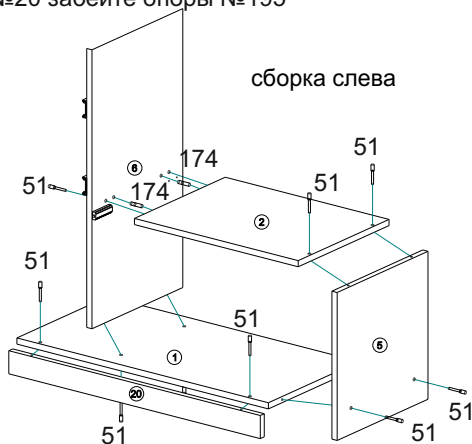

10 Сборка каркаса


1. В подготовленные отверстия деталей №6, №7 закрутите эксцентриковые стяжки №92
2. Соедините деталь №12 с деталями №6, №7, затяните боченки эксцентриковой стяжки №92
3. Соедините деталь №1 с деталями №7 на винты-конфирматы №51
4. В подготовленные отверстия детали №5, №20 забейте опоры №195

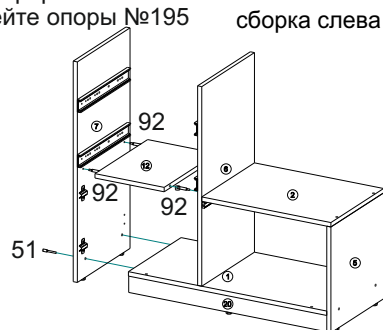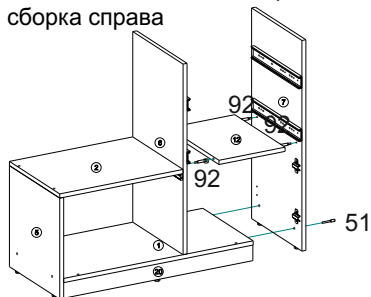

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:


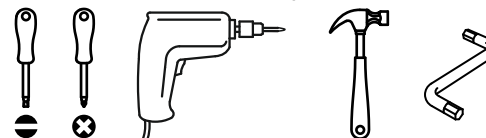


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №23, левый и правый бок №21, №22, и фальш-панель №24, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 31, закрепите гвоздями №125
2. В подготовленные отверстия деталь №25, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасад №25 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
3. Установите направляющую (деталь №77) на детали №21 и №22 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

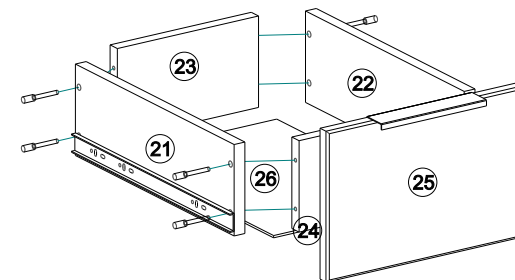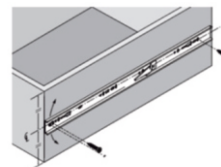

② Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №11 для правой сборки, №10 для левой сборки зафиксируйте евровинтами №182




③ Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №77, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №7, зафиксируйте саморезами №54
2. Возьмите ответную планку петли №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №7 зафиксируйте евровинтами №182




④ Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №77, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №6, зафиксируйте саморезами №54

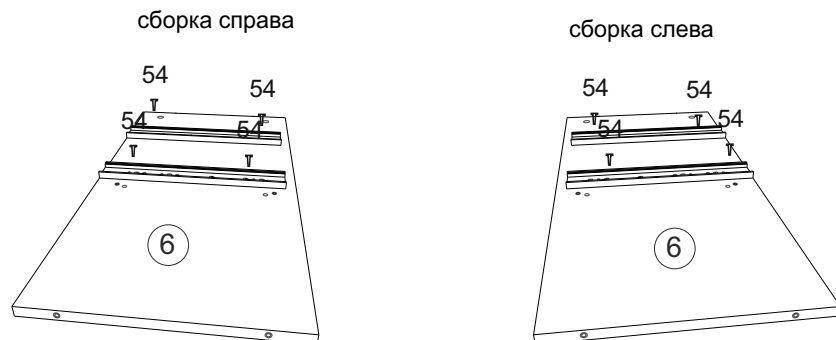


⑤ Подготовка к сборке

1. Установите на деталь №6 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.

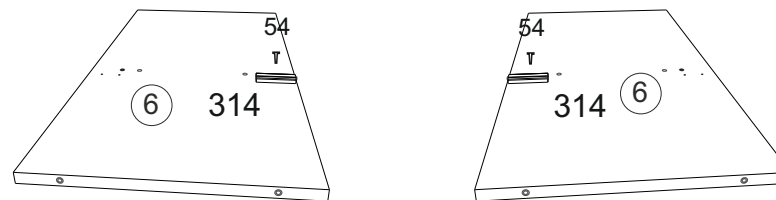


⑥ Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №5 зафиксируйте евровинтами №182

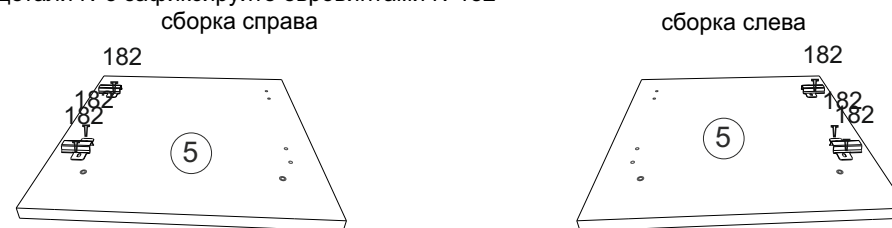

⑦ Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №64, и установите на места подготовленных отверстий детали №18 зафиксируйте саморезами №54

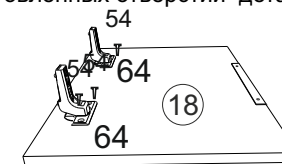

⑧ Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №64, и установите на места подготовленных отверстий детали №17 зафиксируйте саморезами №54

