


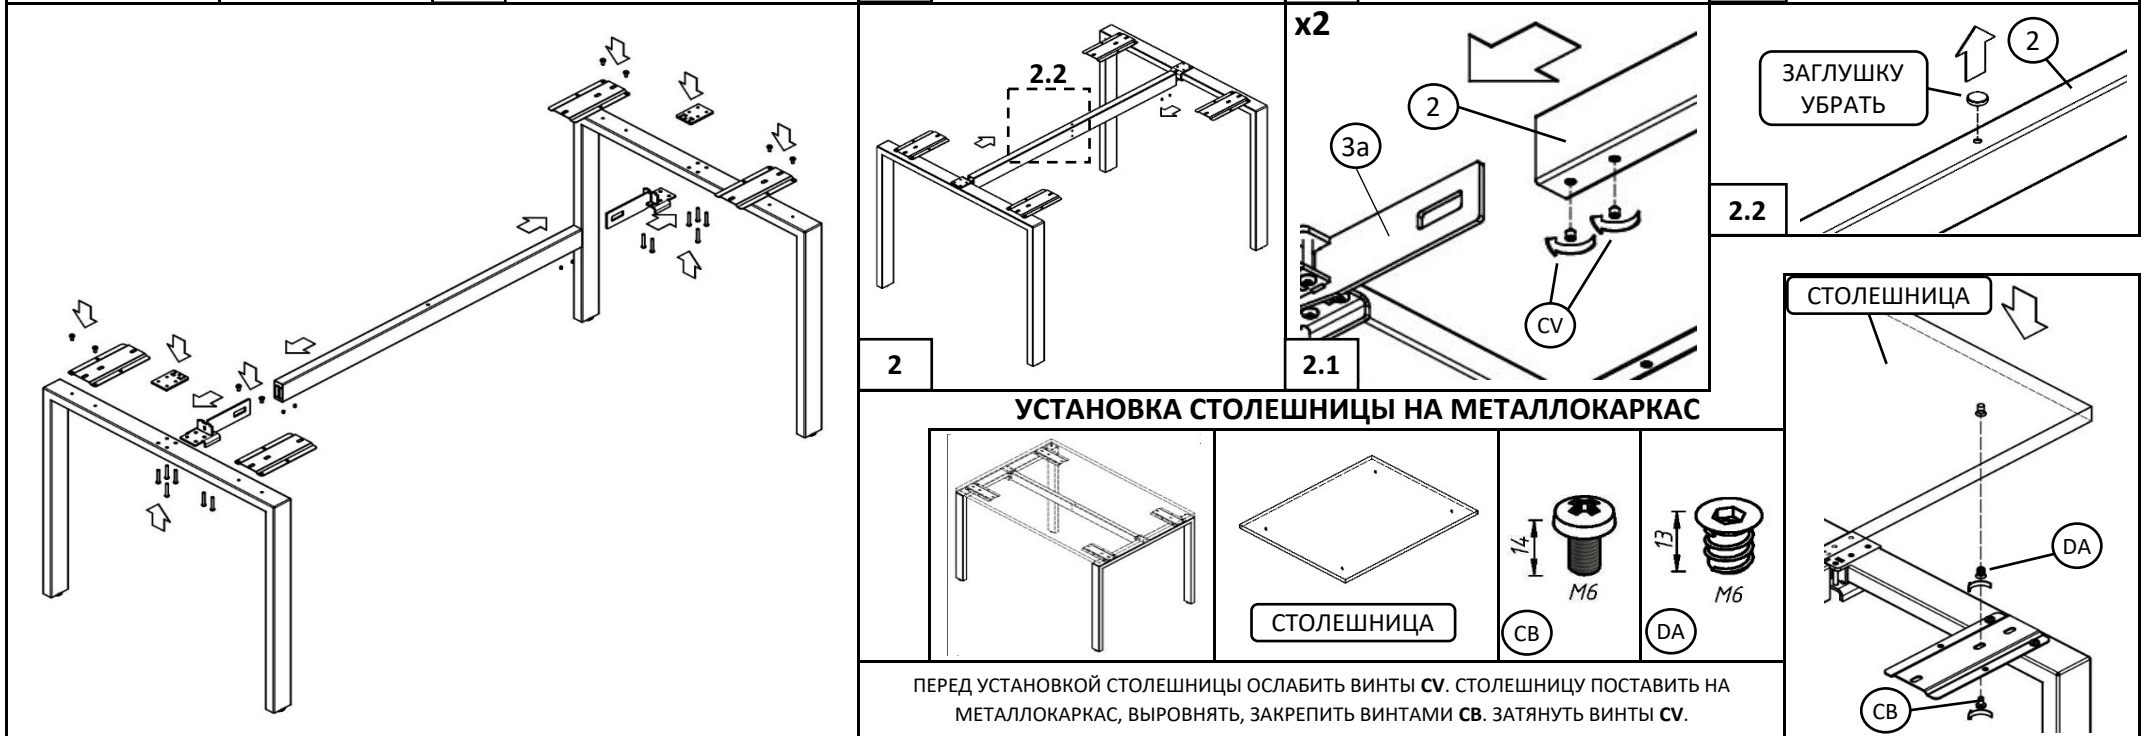
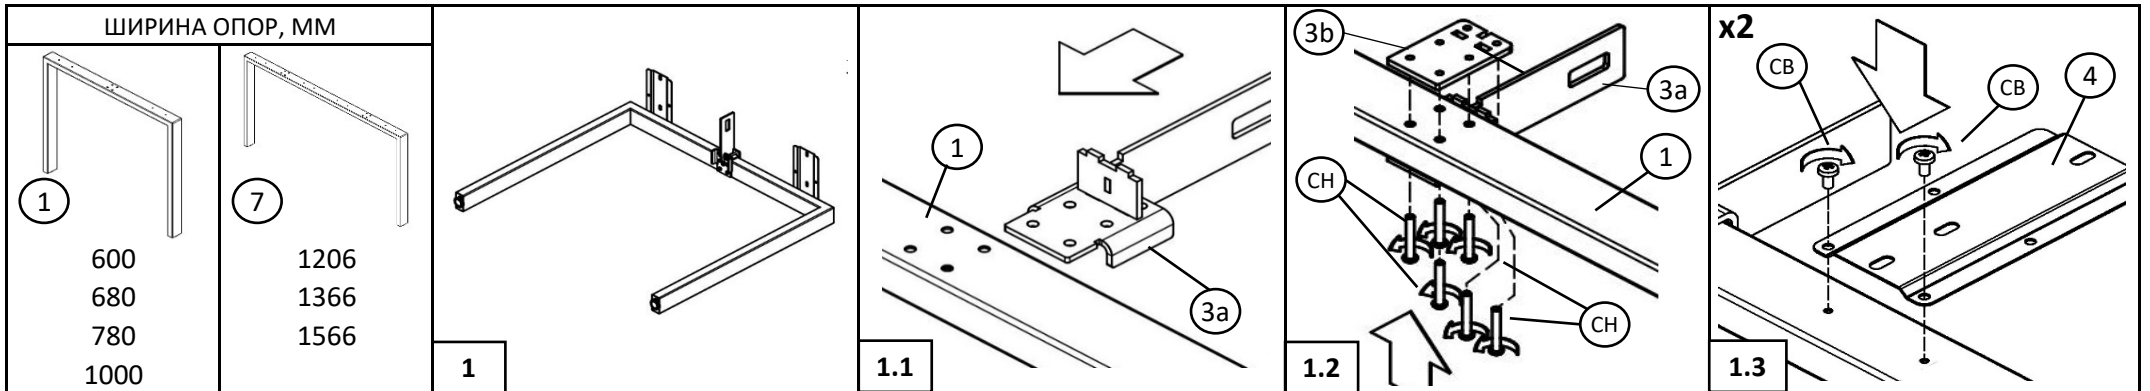
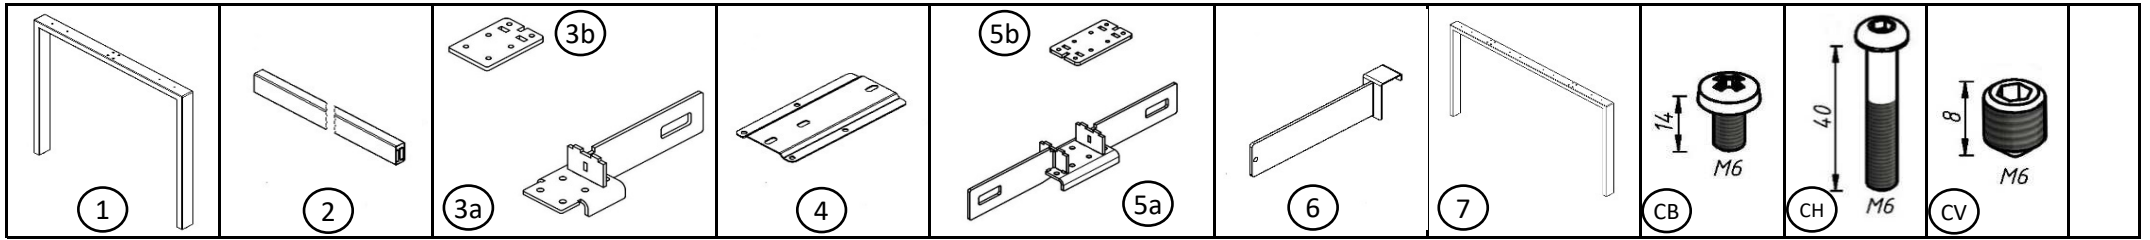
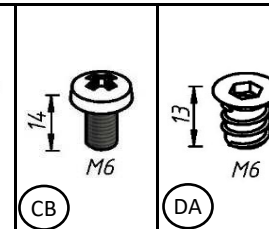


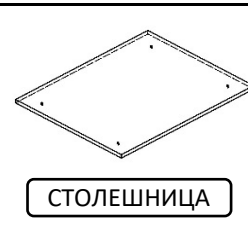


УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАС








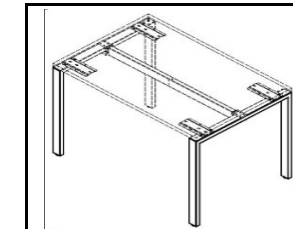


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЕШНИЦЫ ОСЛАБИТЬ ВИНТЫ CV. СТОЛЕШНИЦУ ПОСТАВИТЬ НА МЕТАЛЛОКАРКАС, ВЫРОВНЯТЬ, ЗАКРЕПИТЬ ВИНТАМИ CB. ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ CV.

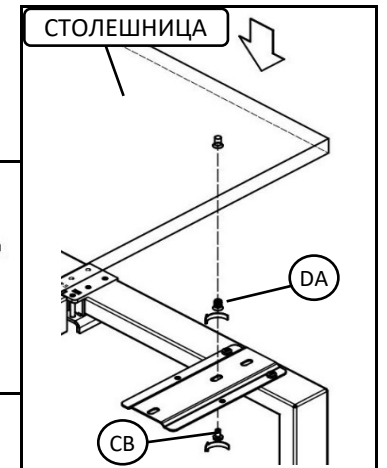


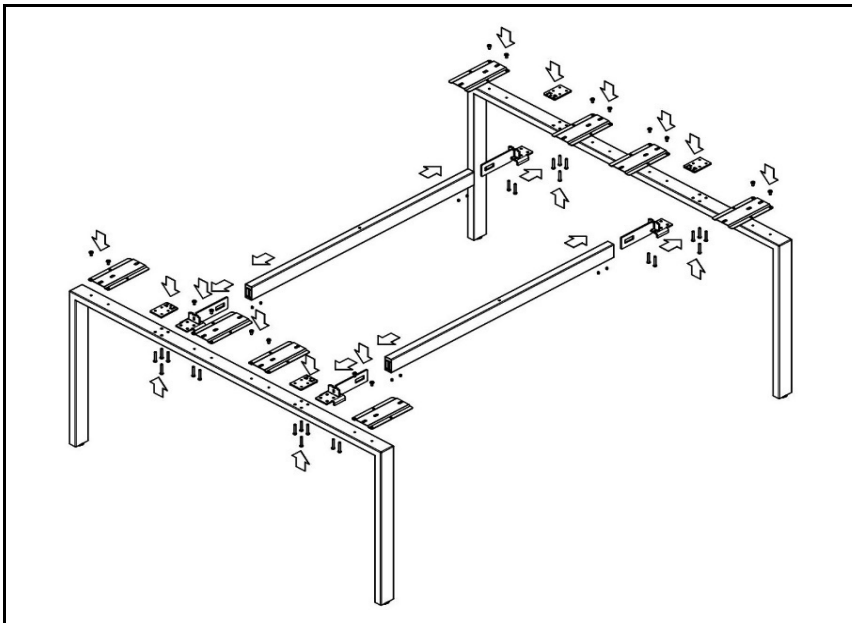

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

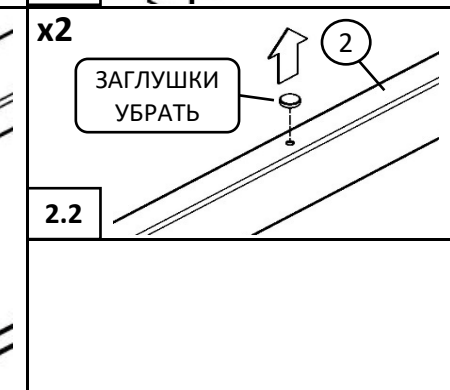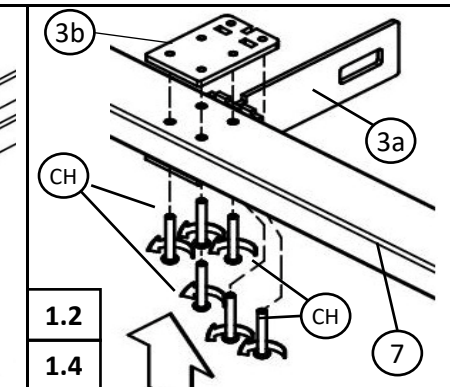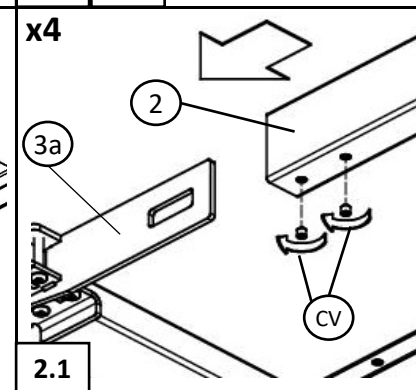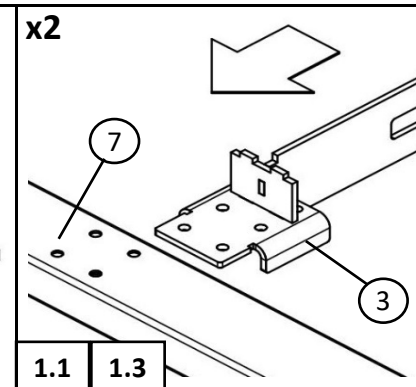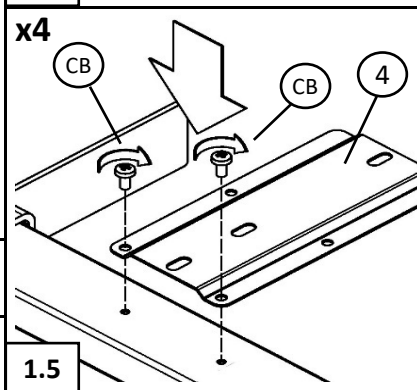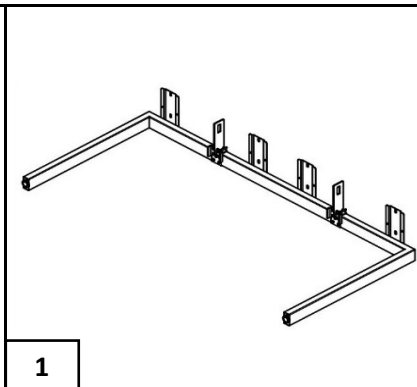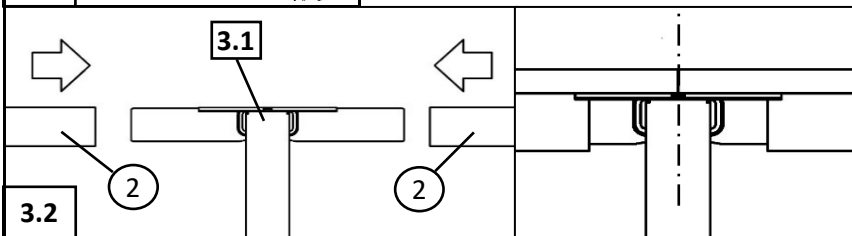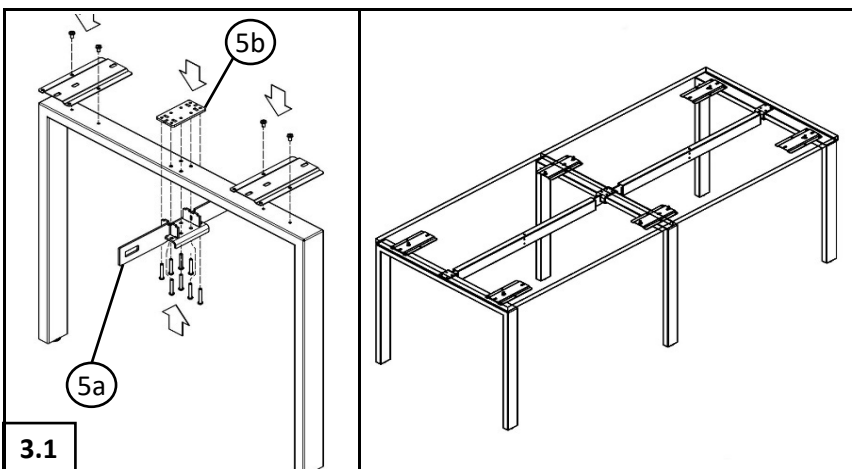

ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

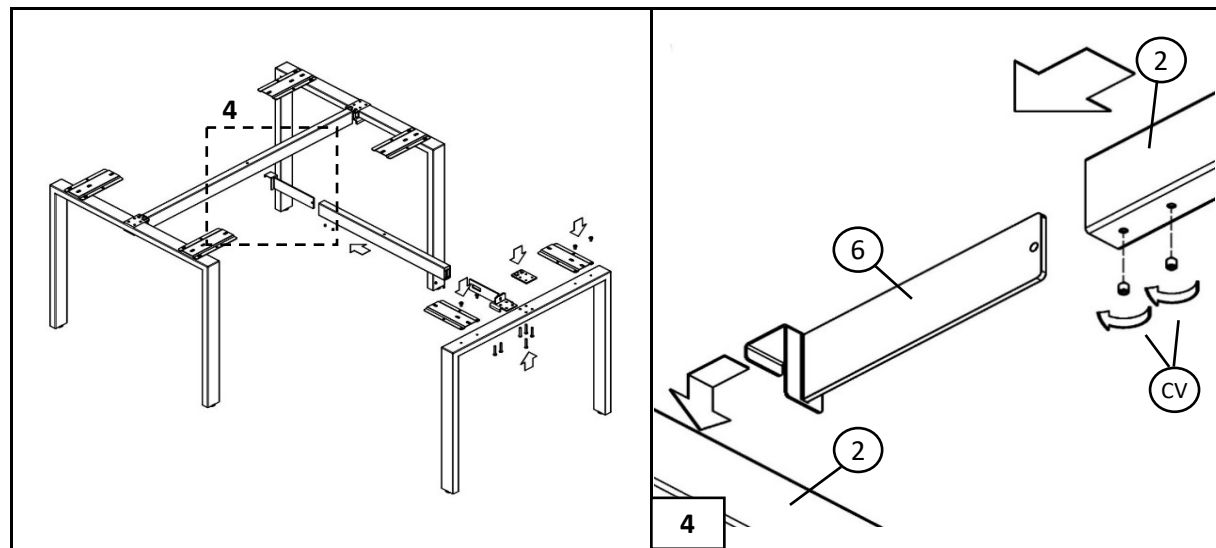

ОПОРЫ

