


Схема №2

8. Подготовка и навес дверей (Схема №2). В Двери (8 и 9) вставьте петли (18) в специальные глухие отверстия. Закрепите их саморезами 3,5х16мм (15). Ослабив регулировочный винт на петлях, снимите с них ответные планки и прикрутите к доковинам предустановленными еврошурупами, регулировочным винтом во внутрь корпуса изделия. Навесьте дверь на корпус изделия петлями в ответные планки петель. Затяните регулировочные винты. Отрегулируйте двери.

9. Приложите ручку (19) к двери и прикрутите изнутри винтами, находящимися в комплекте с ручками.

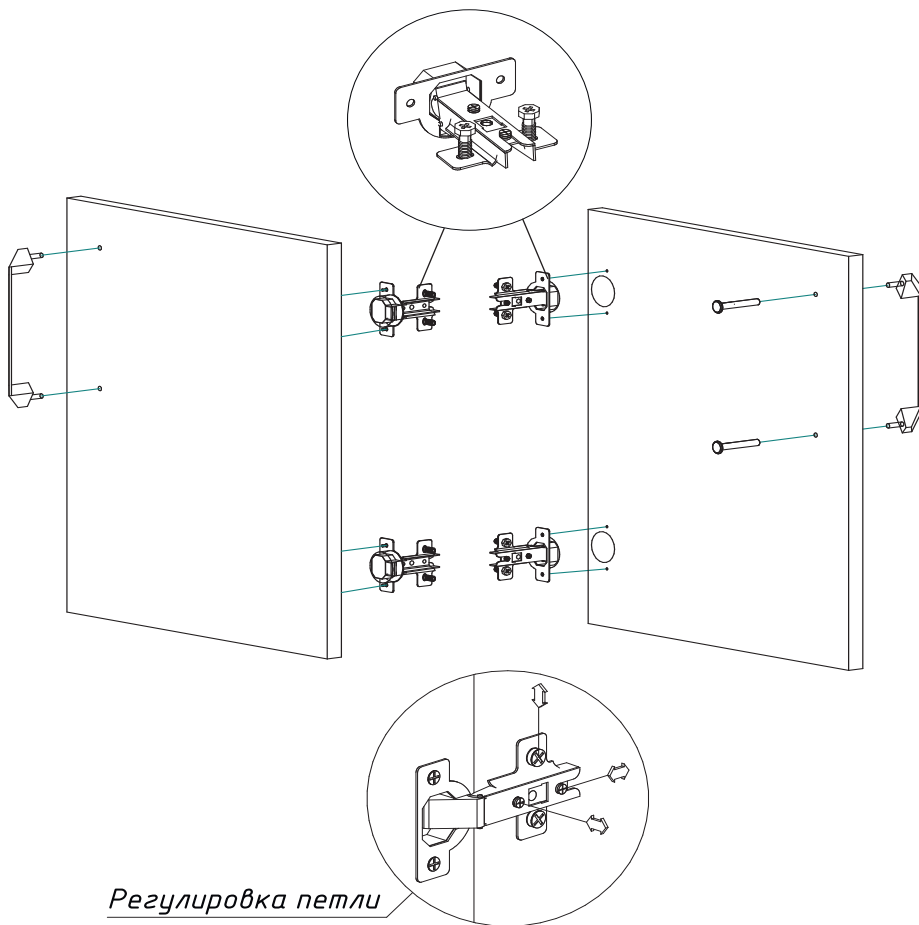

Регулировка петли

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


Инструкция по сборке

RV GROUP

Фабрика офисной мебели

Тумба для оргтехники

Комплект:	0.ТМ-1
Габаритные размеры:	
Ширина:	800мм
Глубина:	600мм
Высота:	680мм

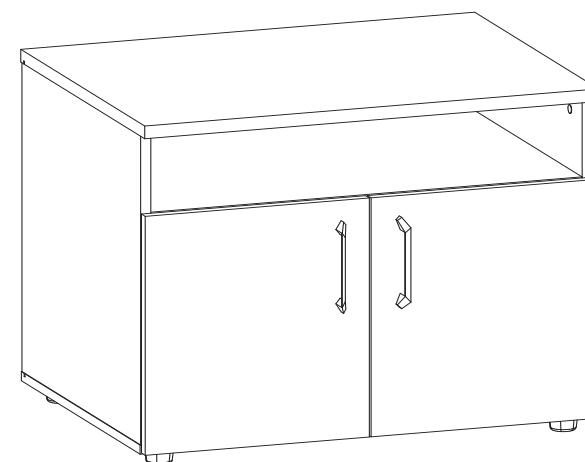

1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия

Накладкаугловая внешняя левая

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.	Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина					Длина	Ширина		
1	Крышка	800	600	25	1	6	Бок правый	610	575	18	1
2	Дно	798	575	18	1	7	Задняя стенка	620	384	3	2
3	Горизонт	760	557	18	1	8	Дверь левая	471	395	18	1
4	Полка	757	552	18	1	9	Дверь правая	471	395	18	1
5	Бок левый	610	575	18	1	"Длина" указывает на направление текстуры					

4. Состав комплекта фурнитуры

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.	Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
10		Шкант 8x30мм	12	17		Соединитель для ДВП	1
11		Еврошуруп 7x50мм	4	18		Петля 90° накладная	4
12		Опора "Американка" H=27мм	5	19		Ручка-скоба 160 ONIX	2
13		Стяжка эксцентриковая	8	20		Заглушка эксцентрика самоклеющаяся	8
14		Полкодержатель	4	21		Заглушка еврошурупа самоклеющаяся	4
15		Саморез 3,5x16мм	10	22		Гвоздь 1,6x25	4
16		Держатель задней стенки	6	23		Ключ шестигранный 3 мм	1

5. Последовательность сборки

1. СБОРКА накладки левой (Схема 1)

1. Сборка корпуса (Схема №1). Вставьте шканты (10) во все глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5мм вверните штоки эксцентриковых стяжек (13). Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики (13). Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока.

2. Соедините бок левый (5) и бок правый (6) с горизонтом (3) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия. При помощи отвертки поверните эксцентриковые стяжки на 180 градусов до упора.

3. Вставьте опоры (12) в дно (2) в отверстия диаметром 10мм со стороны, противоположной вставленным шкантам. Соедините ранее собранную конструкцию (5-6-3) с дном (2) так, чтобы шканты попали в ответные отверстия. В сквозные отверстия дна (2) вставьте еврошуруп 7x50мм (11) и затяните шестигранным ключом (23).

4. Вставьте задние стенки (7) в пазы облагоустроенной стороной внутрь изделия. Между задними стенками должен быть установлен соединитель (17).

5. Аналогично остальным деталям установите крышку (1) на полученную конструкцию. Отверткой затяните эксцентриковые стяжки.

6. Установите держатели задней стенки (16) равномерно по изделию и закрепите их саморезами 3,5x16мм (15). Прибейте заднюю стенку к горизонту гвоздями 1,6x25мм (22).

7. Отрегулируйте опоры через отверстия в дне, установите заглушки (20) на эксцентрики и еврошурупы (21).

Схема №1

