




Видео по сборке спальни
«Мария-Луиза» модуль №8

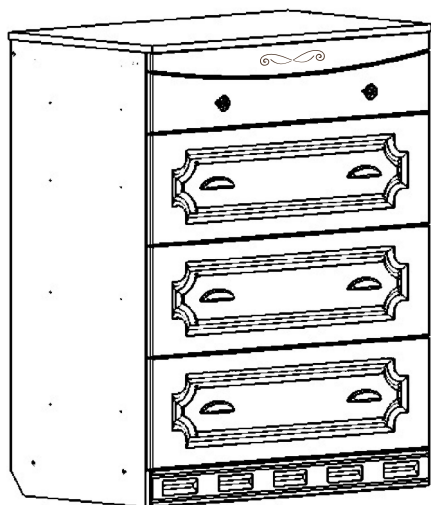

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Мария-Луиза»

модуль №8

ш-800 мм, в-990 мм, г-450 мм

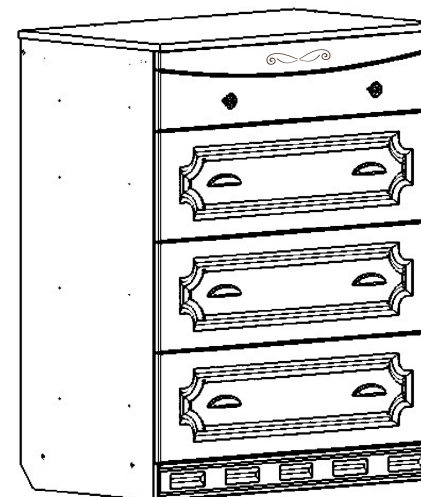

Видео по сборке спальни
«Мария-Луиза» модуль №8



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

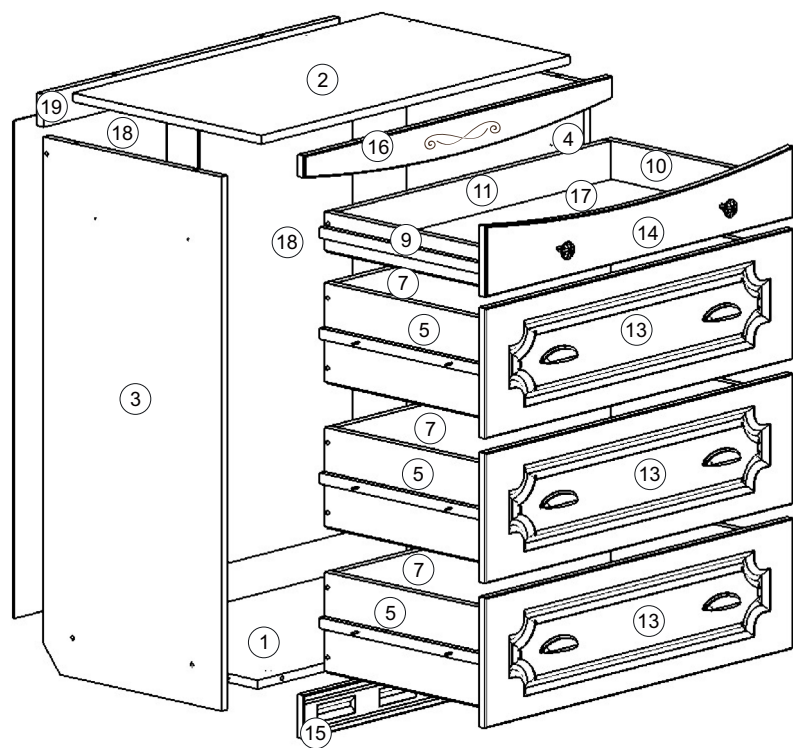


2 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №7), левый и правый бок (детали №5 и №6), а фальш-панель (деталь №8), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №17), молотком забейте гвозди (деталь №175).

2. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

3. Возьмите фасады (деталь №13 и №14) пробейте отверстия для ручек, установите ручки (деталь №168 (на большие фасады) деталь №169 (на меньший фасад) с обратной стороны зафиксируйте на винты через пластиковую шайбу (деталь №110). В подготовленные отверстия фасадов закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92). Установите фасады на соответствующие корпуса ящиков, закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92).

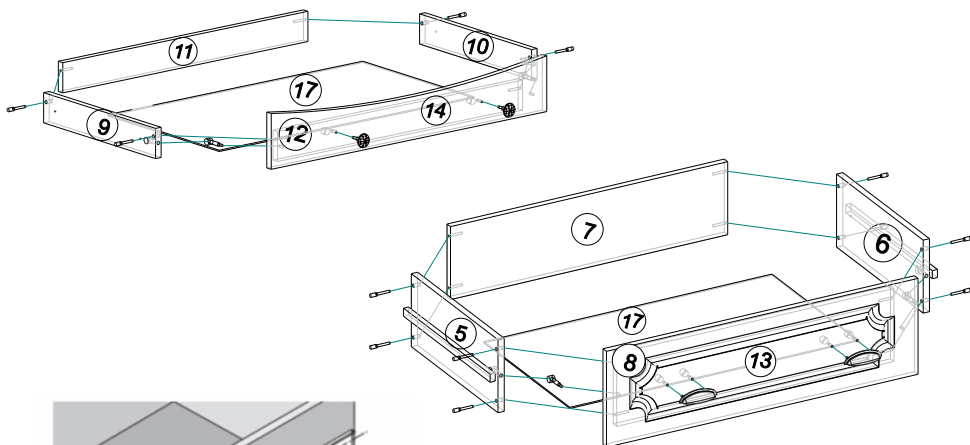

4. Установите направляющую (деталь №78) на детали №9, №10 и №6, №5 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

5. Установите ящики в корпус комода, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

! Не открывайте все ящики одновременно, комод может перевернуться.
Во избежание такой ситуации крепите комод к стене.

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	768x430	1
2	Столешница	802x455	1
3	Левый бок	974x430	1
4	Правый бок	974x430	1
5	Левый бок ящика	400x180	3
6	Правый бок ящика	400x180	3
7	Задняя стенка ящика	710x180	3
8	Фальш-панель ящика	710x180	3
9	Левый бок малого ящика	400x70	1
10	Правый бок малого ящика	400x70	1
11	Задняя стенка малого ящика	710x70	1
12	Фальш-панель малого ящика	710x70	1
13	Фасад ящика	798x237	3
14	Фасад малого ящика	798x128	1
15	Накладка нижняя	798x80	1
16	Накладка верхняя	798x70	1
17	Дно ящика ДВП	738x398	4
18	Задняя стенка ДВП	668x396	2
19	Ребро жёсткости	768x60	1
146	Профиль стыковочный L832		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		34 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		19 шт.
78	Направляющая L400		4 шт.
168	Ручка (RC 417/64 BSN)		6 шт.
275	Подпятник гвоздь		4 шт.
54	Шуруп 3,5*16		56 шт.

56	Заглушка для конфирмат		6 шт.
169	Ручка (* RC 409BSN)		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
175	Гвоздь 2x25		114 шт.
110	Шайба мебельная		14 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. Возьмите направляющие (деталь №78), направляющие следует разъединить и закрутить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий деталей №3 и №4.

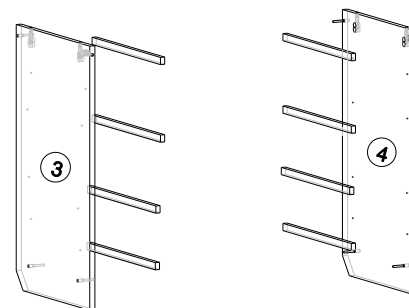

2. Возьмите столешницу (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92). Установите ребро жесткости (деталь №19) закрутите бочонки эксцентриков.
3. Установите правый бок (деталь №4) в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы изнутри закрутите эксцентриковые стяжки. Установите левый бок (деталь №3) по той же схеме.
4. Возьмите верхнюю накладку (деталь №16) в подготовленные отверстия закрутите эксцентриковые стяжки, установите верхнюю накладку на корпус комода, закрутите бочонки эксцентриков.
5. Установите дно (деталь №1) в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Возьмите нижнюю накладку (деталь №15) в подготовленные отверстия закрутите эксцентриковые стяжки, установите накладку на корпус комода, закрутите бочонки эксцентриков.
6. Отмерьте 55 мм от края снизу детали №3 и №4, забейте гвозди подпятники (деталь №99), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
7. Установите заднюю стенку ДВП (деталь №18), молотком забейте гвозди (деталь №175), между ДВП установите стыковочный профиль (деталь №146), гвоздями закрепите вторую стенку закрутите два шурупа (деталь №54) так чтобы попасть в ребро жесткости.

