3. Закрепите кронштейны в футорки винтами М6х14 - рисунок 3. Изделие подготовлено для крепления к столу руководителя.

4. С нижней стороны столешницы стола руководителя O.MO-SRR-3.8 (поставляется отдельно) в ближние к металлокаркасу футорки М6 наживите два винта М6х14, оставив 5-6мм для навешивания собранной царги O.M-CSR-3 - рисунок 4.

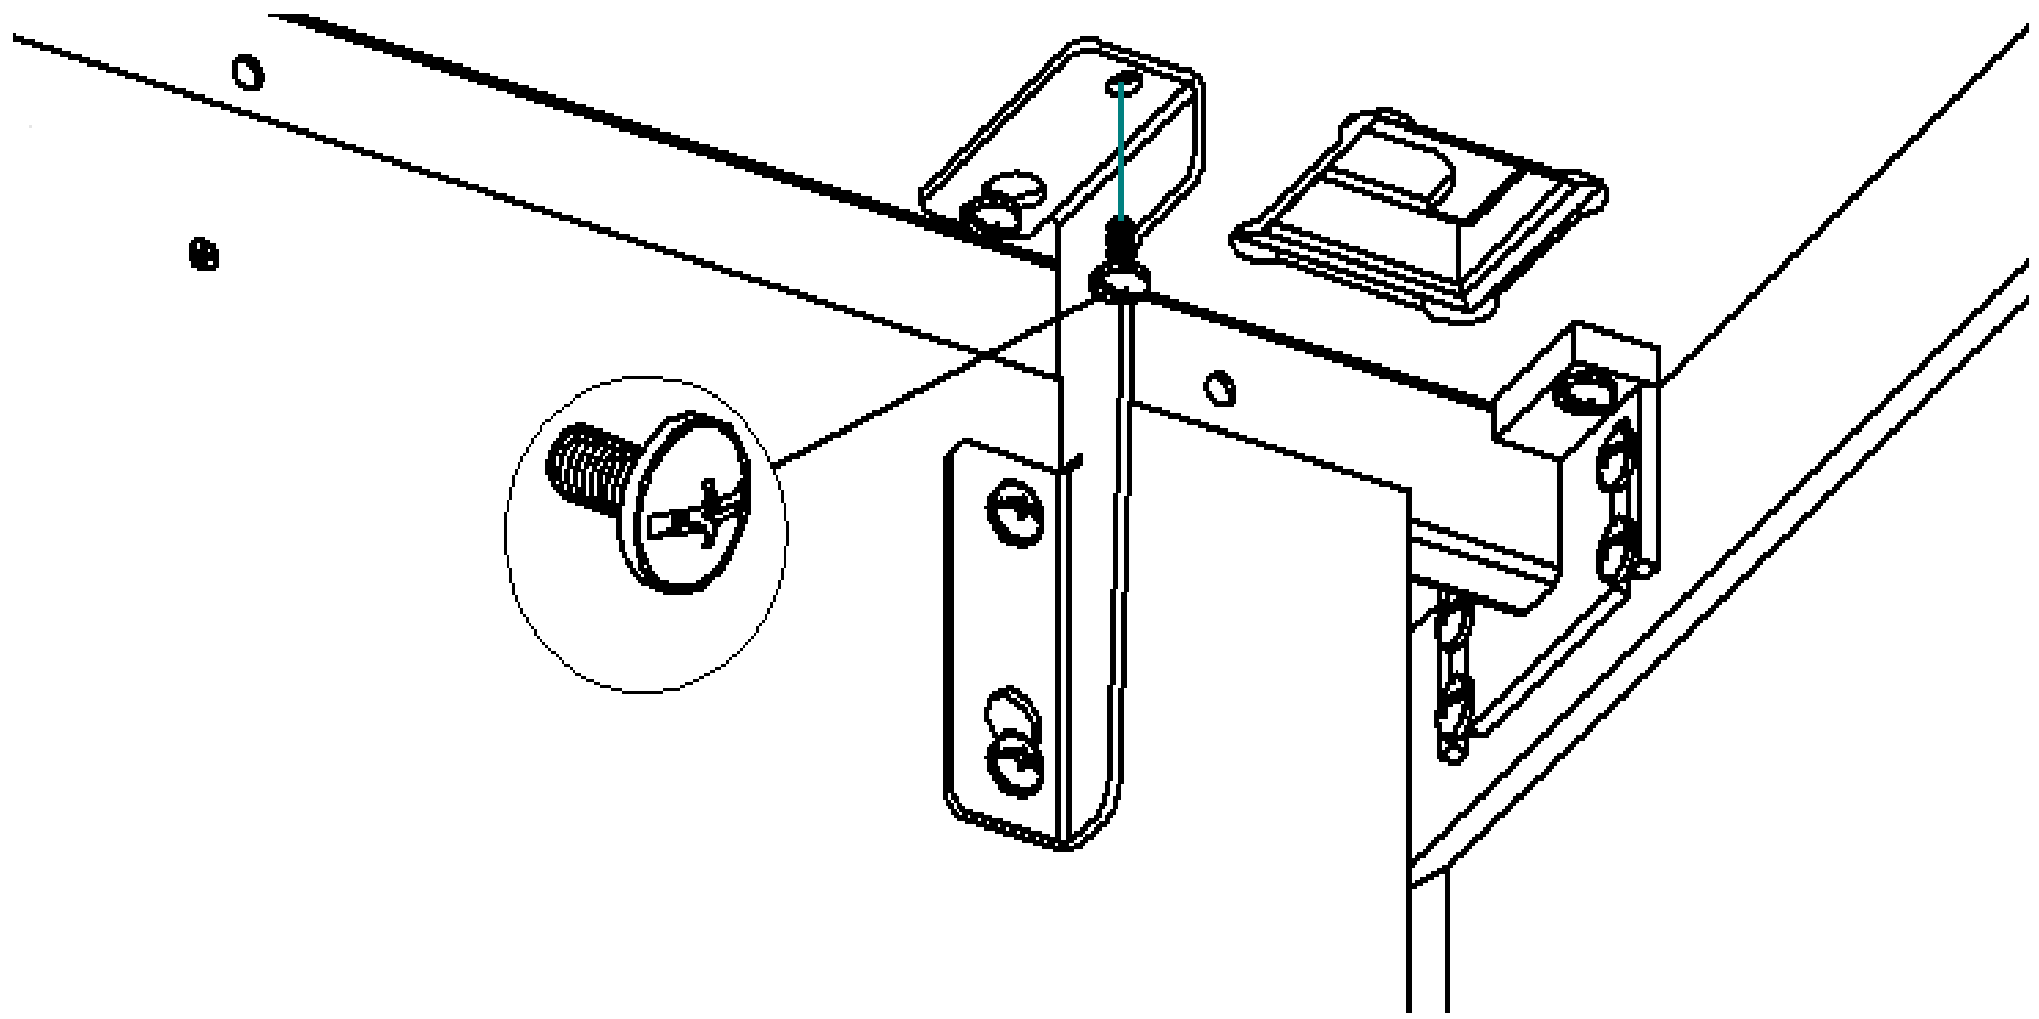

Рисунок №5

RV GROUP

Фабрика офисной мебели
Мебель серии:"ONIX DIRECT LUX"

Царга стола руководителя

Наименование	**Артикул**	***Габаритные размеры***		
		Ширина	***Высота***	***Глубина***
Царга стола руководителя	*O.M-CSR-3*	*1140*	*450*	*54*
Царга стола руководителя	*O.M-CSR-4*	*1340*	*450*	*54*
Царга стола руководителя	*O.M-CSR-5*	*1540*	*450*	*54*
Царга стола руководителя	*O.M-CSR-6*	*1740*	*450*	*54*

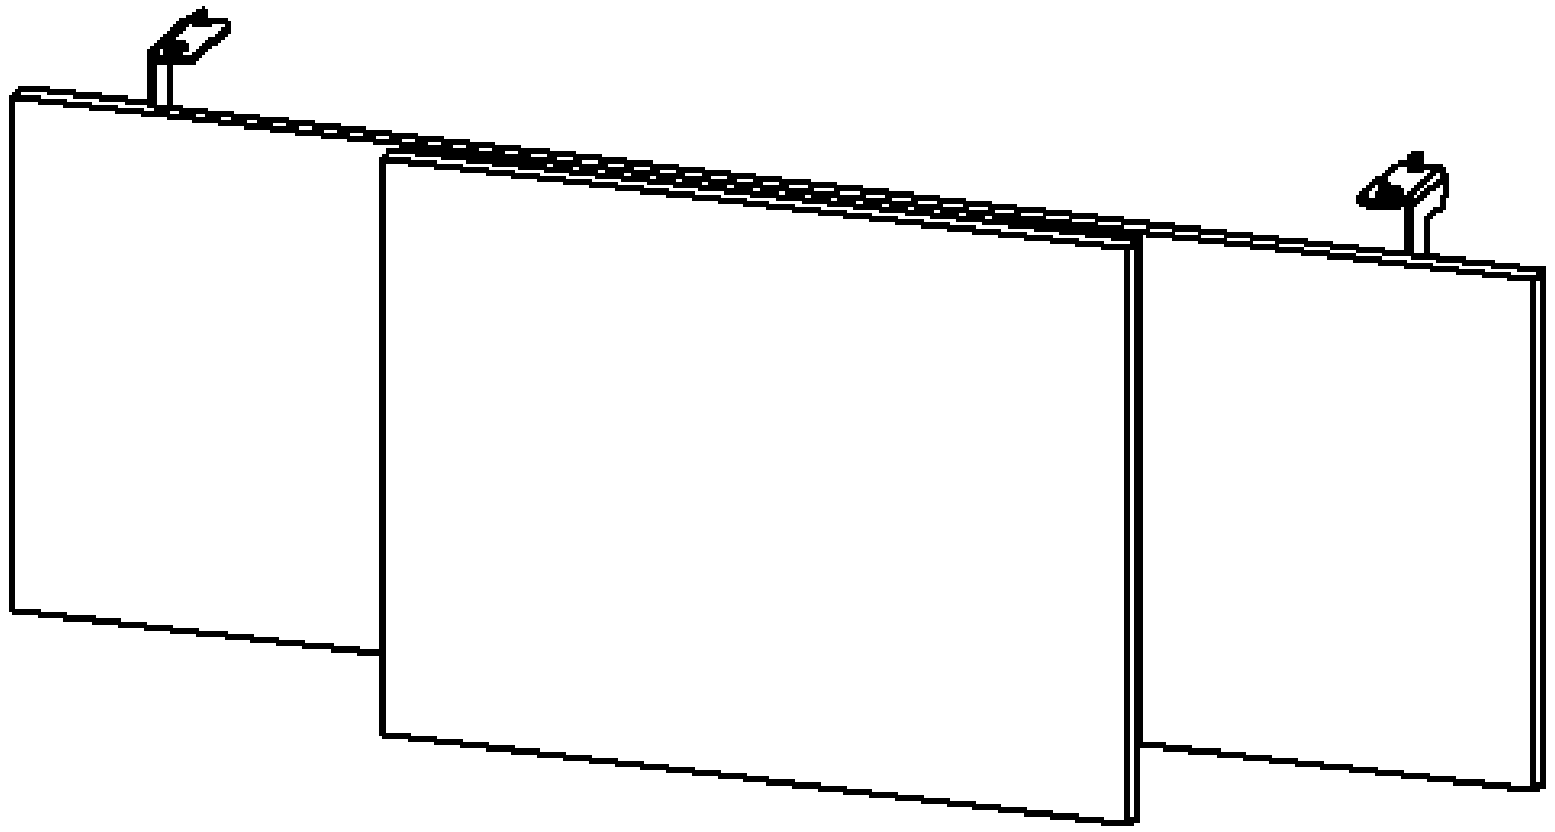

1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия и фурнитуры

Поз.	Наименование	Габарит, мм			Кол.
		Длина	Ширина	Толщина	
1	*Панель*	*1140/1340/1540/1740*	*400*	*18*	*1*
2	*Накладка*	*560*	*450*	*18*	*1*
3	*Планка*	*395*	*100*	*18*	*2*
4					
5					

4. Состав комплекта фурнитуры

Фурнитура			
Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
1		*Футорка М6*	
2		*Шкант 8х30мм*	
3		*Винт М6х14*	8
4		*Саморез 3,5х30*	

Фурнитура			
Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
5		*Комплект кронштейнов АУ-01*	1
6			
7			
8			

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки

1. В накладку (2) вставьте четыре шканта в отверстия диаметром 8мм. Установите на них планки (3), как показано на рисунке 1 и зафиксируйте саморезами 3,5х30 (рис. 1).

2. Вставьте еще четыре шканта в отверстия диаметром 8мм в планках (3). В панель (1) вбейте футорки с распорным шариком , в отверстия, указанные на рисунке 2. Соедините панель (1) с ранее собранной конструкцией (2-3-3). Зафиксируйте саморезами 4х35, как показано на рисунке 2. Заклейте видимые саморезы самоклеящимися заглушками . Закрепите кронштейны в футорки винтами М6х14 - рисунок 3.

Рисунок №1

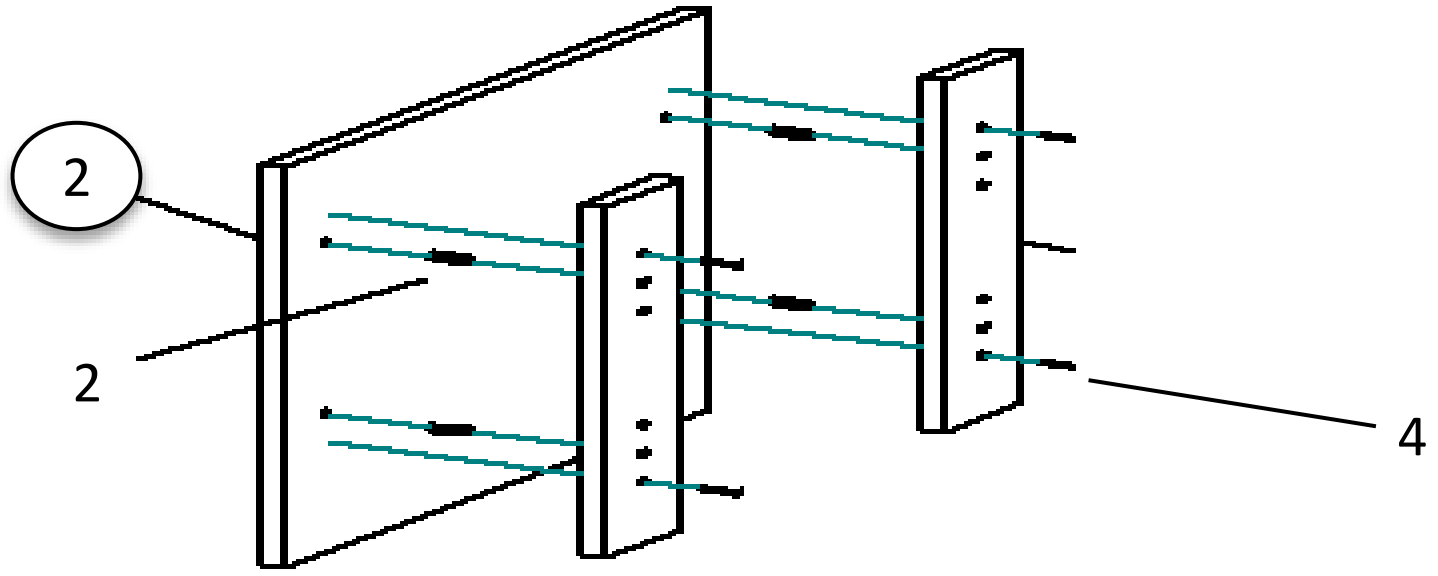

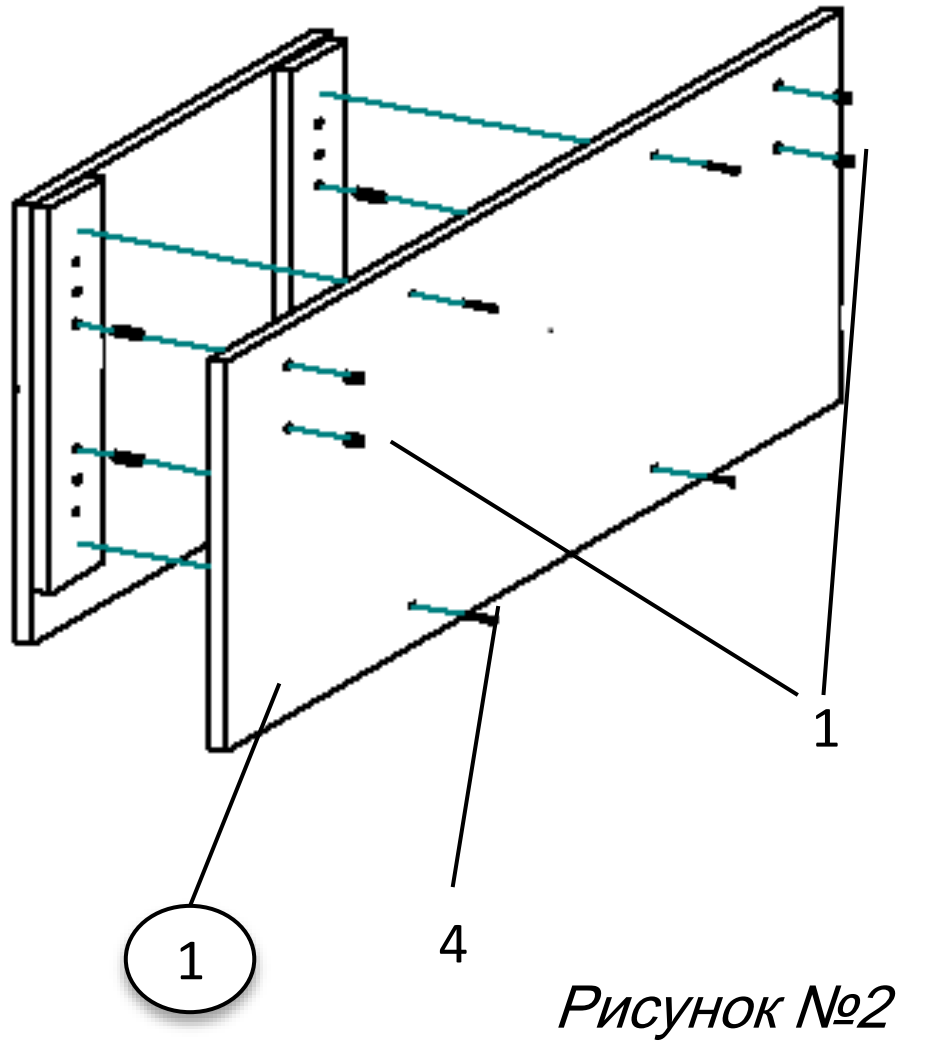

Рисунок №2

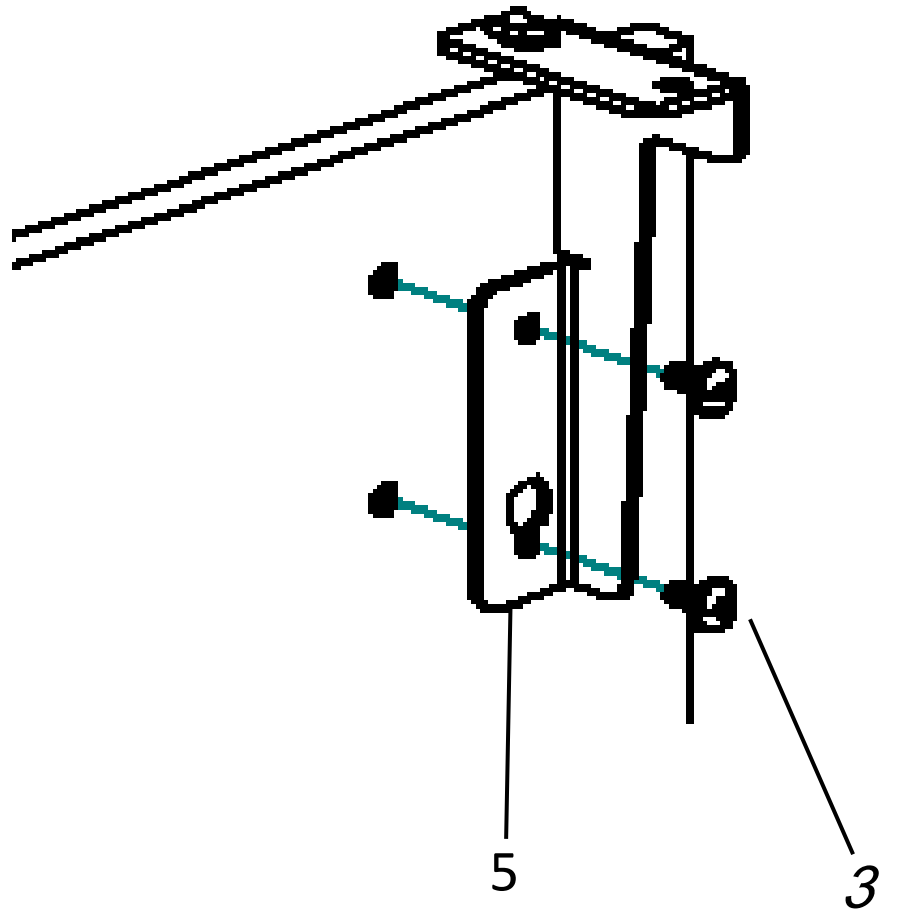

Рисунок №3

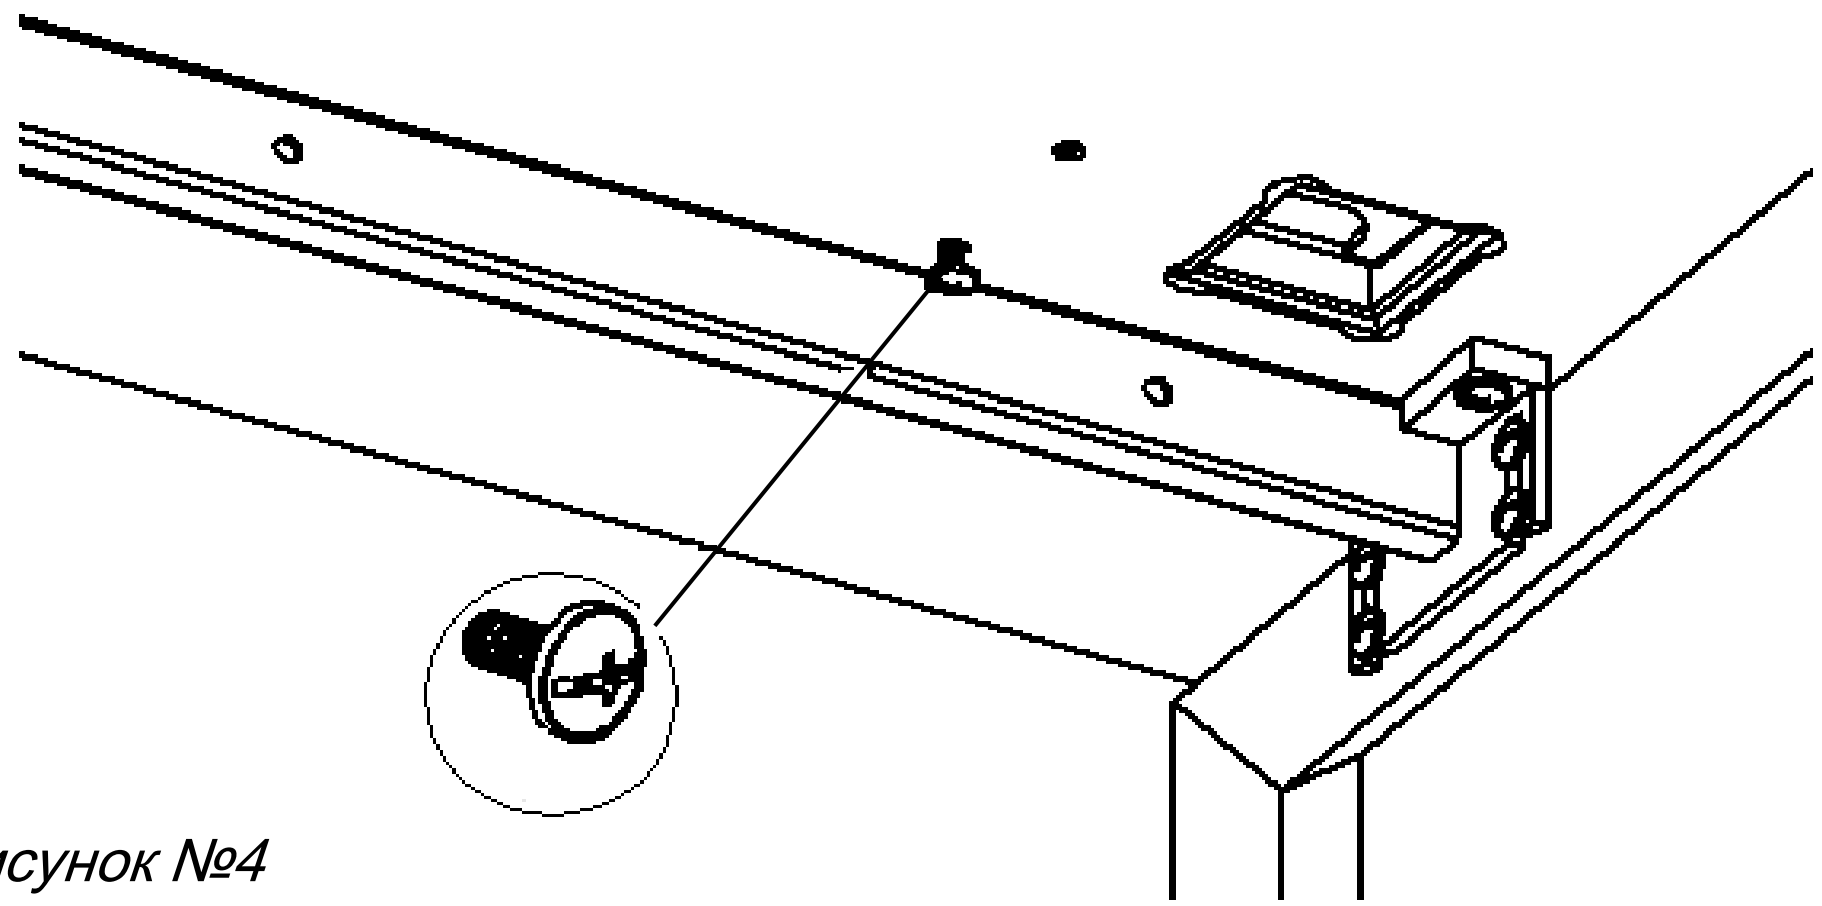

Рисунок №4