

5. Соберите верхний ящик. Придержите замок к фасаду ящика. Соедините дно, боковины ящика, заднюю стенку и фасад так как показано на рисунке. Фурнитура должна попасть в ответные отверстия. Затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке. На правой боковине ящика закрепите ответную планку центрального замка. Саморезами 3,5*16 приверните роликовые направляющие к нижней части ящика. Винтами закрепите ручку.


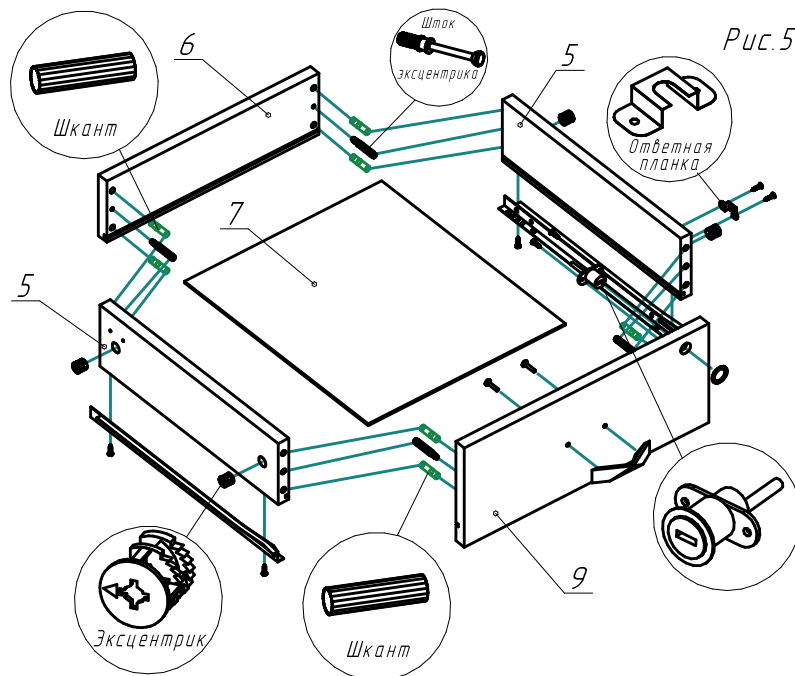


Рис.5

Аналогичным образом собираются остальные ящики тумбы.

Рис.6

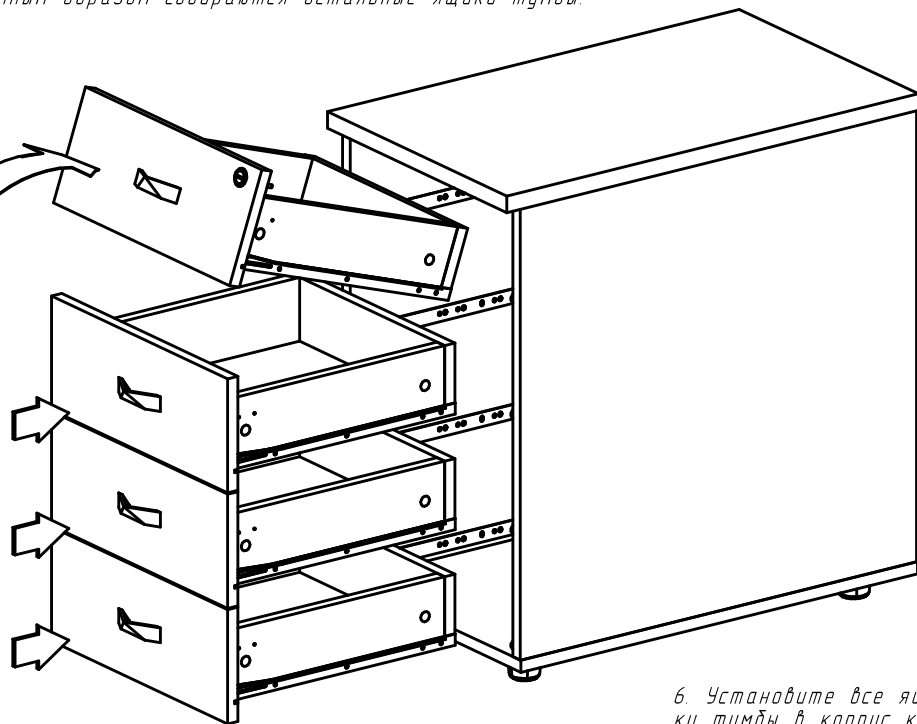

6. Установите все ящики тумбы в корпус как показано на рис.6. На торцы эксцентриков установите заглушки.



Инструкция по сборке

RV GROUP фабрика офисной мебели.

О.ТР-4 тумба приставная.

О.ТПУ-4 тумба приставная универсальная.

О.ТР-4 Тумба приставная

Комплект: О.К.ТР-4 + О.Т.ТР-4 + О.КФТ-4

Габаритные размеры ширина 432мм глубина 460мм высота 750мм.


О.ТПУ-4 тумба приставная универсальная.

Комплект: О.К.ТР-4 + О.Т.ТПУ-4 + О.КФТ-4.

Габаритные размеры ширина 432мм глубина 1475мм высота 750мм.

О.ТР-4

О.ТПУ-4

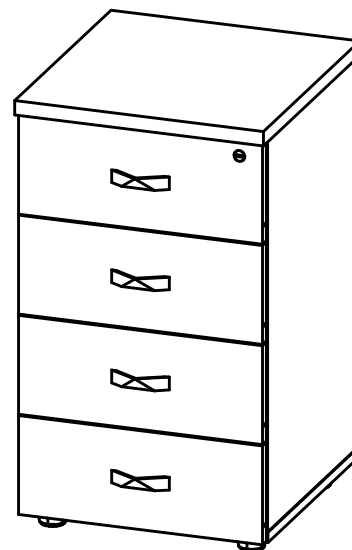

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Каркас тумбы приставной О.К.ТР-4.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Бок правый	680	433	18	1
2	Бок левый	680	433	18	1
3	Дно	430	434	18	1
4	Задняя стенка	680	392	18	1
5	Бок ящ. унив.	382	106	18	6
6	Зад. ящика	106	368	18	4
7	Дно ящика	342	393	3	4

Первый размер детали указывает на направление текстуры материала. В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

О.К.Т-4 Комплект фасадов тумбы (4 ящика)					
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
8	Фасад	424	172	18	3
9	Фасад с зам.	424	172	18	1

О.Т.ТР-4 Топ тумбы приставной.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
10	Топ	432	460	25	1

О.Т.ТРУ-4 Топ тумбы приставной универс.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
11	Топ	842	460	25	1

4. Состав комплекта фурнитуры (вся фурнитура в каркасе тумбы).

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
12		Замок центральный на четыре ящика	1
13		Комплект роликовых направляющих 400мм	4
14		Опора "Американка" H=27мм	4
15		Стяжка эксцентриковая	24
16		Шкант 8x30мм	44
17		Еврошуруп 7x50мм	4
18		Саморез 3,5x16мм	58

В О.Т.Р.О-2.7 два таких комплекта фурнитуры. Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки.


1 Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм в пласти вверните штоки эксцентриковых стяжек. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока.

2 На рейке центрального замка зафиксируйте четыре стопорные оправки.

2 Саморезами 3,5*16 закрепите направляющие на левой и правой стойках тумбы (рис.2).

Рис.1

Рейка центрального замка

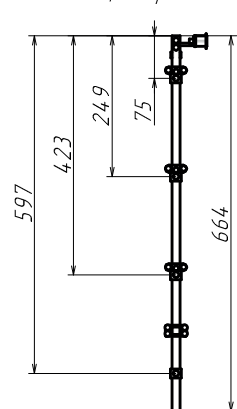

3 Саморезами 3,5*16 закрепите направляющие на левой и правой стойках тумбы (рис.2).

Центральный замок

Рис.2


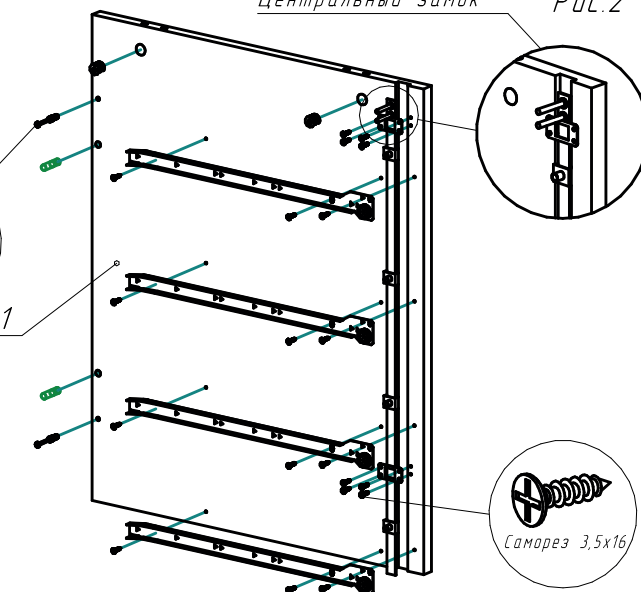


Рис.3

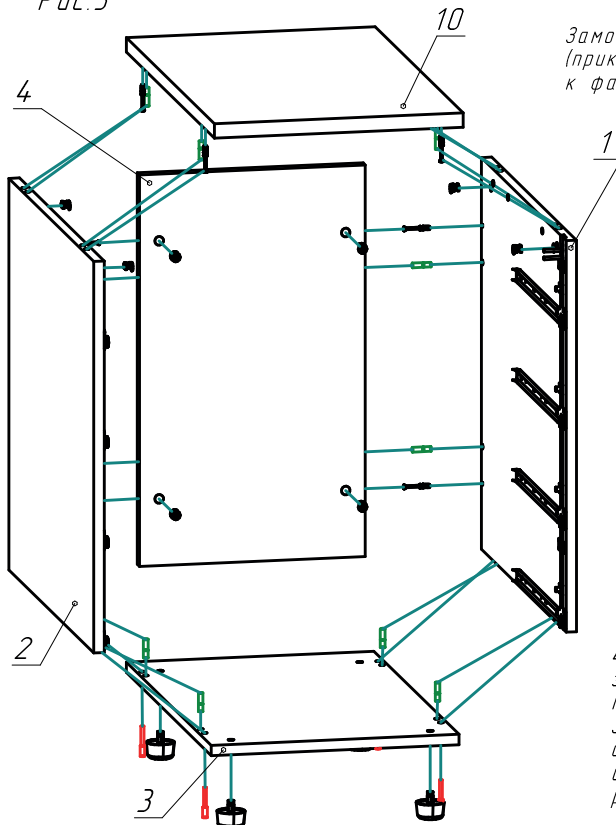

Замок (прикручивается к фасаду).

Рейка замка.

Ответная планка (прикручивается к боку ящика).

Держатель рейки замка.

Стопорная оправка (крепится к рейке)

4 Соедините между собой стойки с задней стенкой, фурнитура должна попасть в ответные отверстия. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. Закрепите крышку и дно. В отверстия в дно вставьте регулируемые опоры (рис.3).